



天井点検口

RLG型


■天井材切欠寸法表

天井材は正確に加工して下さい。


呼 称	天井材開口寸法	天井材切断寸法
	W × H	w × h
RLG-303	303 × 303	280 × 280
RLG-454	454 × 454	431 × 431
RLG-606	606 × 606	583 × 583

適応天井仕上材板厚:3mm~12.5mm
(仕上げ+下地材:3mm~26mm)


内枠天井材の加工寸法

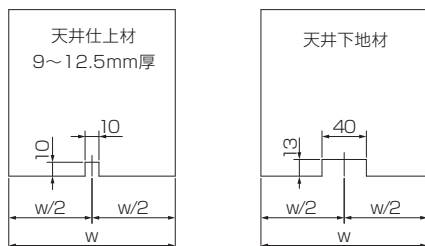

内枠への天井材取付方法

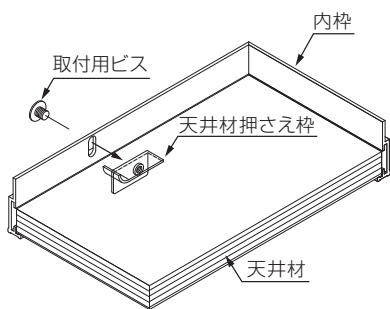

- ①天井材を所定寸法に切断し、内枠にはめこむ。(寸法表参照)
- ②天井材押え枠で天井材を固定し、ビス止めする。

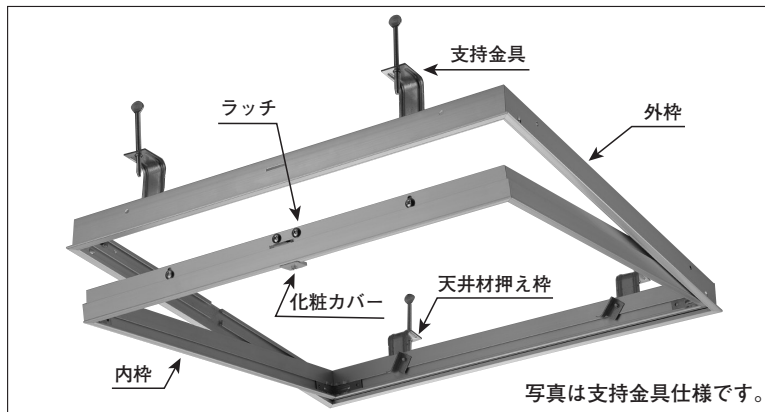


添付部品明細

〈 共 通 部 品 〉	天井材押え枠 (303・454)	4ヶ
	(606)	6ヶ
	天井材押え枠取付ビス (303・454)	4本
	(606)	6本
〈 支持金具仕様 〉	支持金具 (ツマミネジ付)	4ヶ
〈 吊り金具仕様 〉	吊り金具 (フック・蝶ナット付)	4ヶ
	吊り金具取付ビス	4ヶ



注意シールを添付してありますので
施工後内枠へ貼って下さい。

内枠脱着方法

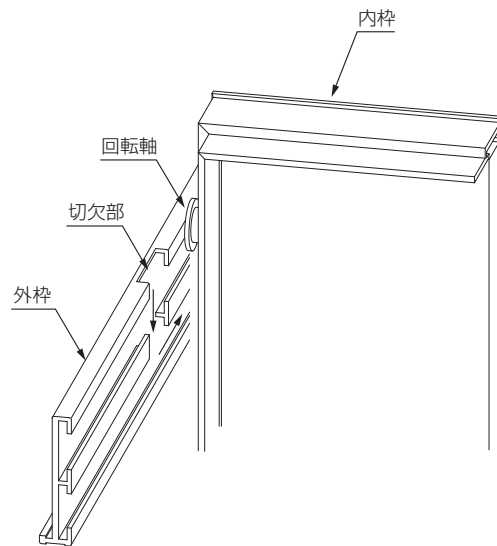

内枠は、回転軸を外枠中央の切り欠き部に
合わせることで脱着できます。



⚠ 使用上の注意

次のことを守って下さい。
点検口の落下・破損の恐れがあり危険です。


- 屋内専用の天井点検口です。
- 重量物の天井材を使用する際には
当社担当に問い合わせして下さい。
- 天井点検口の用途以外に使用しないで下さい。
- 点検口の外枠や内枠に乗ったりぶらさがったりしないで下さい。
- 点検口に重量物を取り付けしないで下さい。
- 内枠の急な開閉はしないで下さい。
- 点検口から離れるときは施錠を確実に行って下さい。

外枠取付方法 (※開口部強度を充分検討して 天井材を施工して下さい。)



支持金具仕様

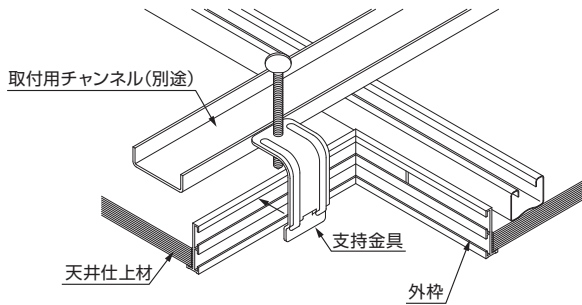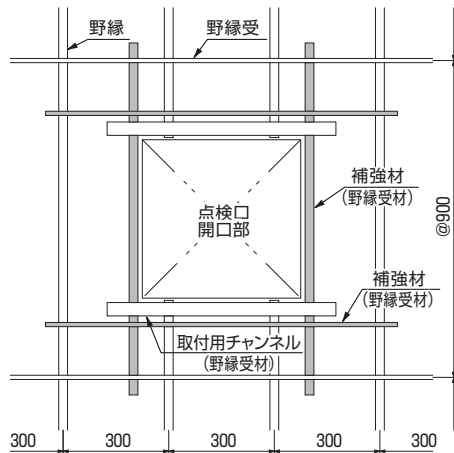


天井材開口部に外枠をはめ込み、支持金具で固定する。

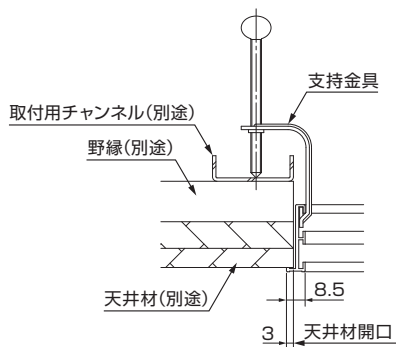


吊り金具仕様

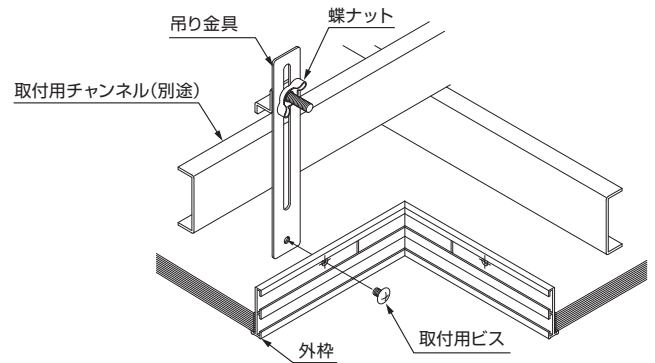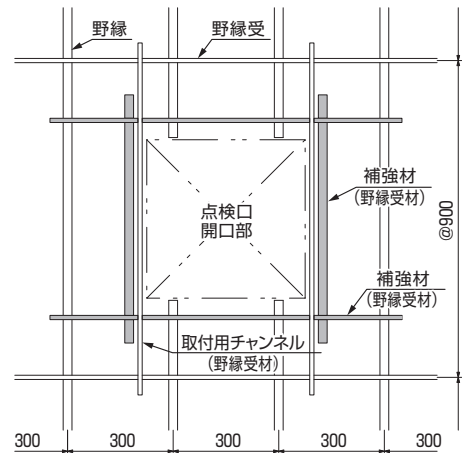


- ① 外枠に吊り金具をセットする。
- ② 取付用チャンネルへフックをかけ、蝶ナットで固定する。

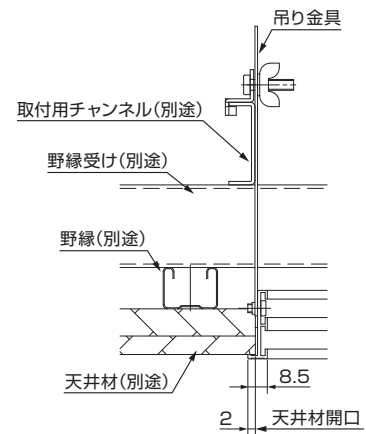

木下地施工例

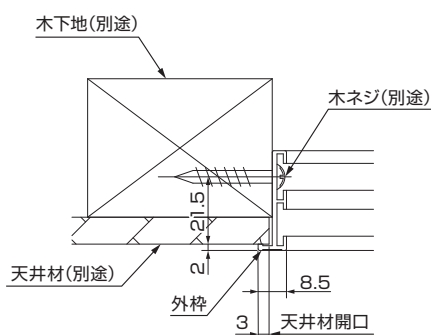

施錠

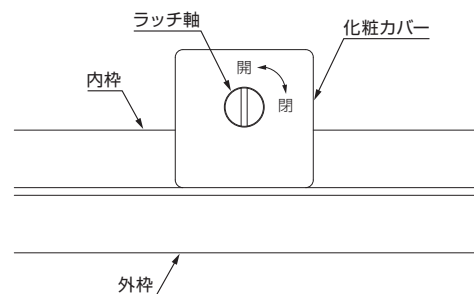

コイン等でラッチ軸を90° 右に回してロック完了。