


フローリングハッチ JF型


アルミニウム製フレーム
木造納まり専用です。



断面図

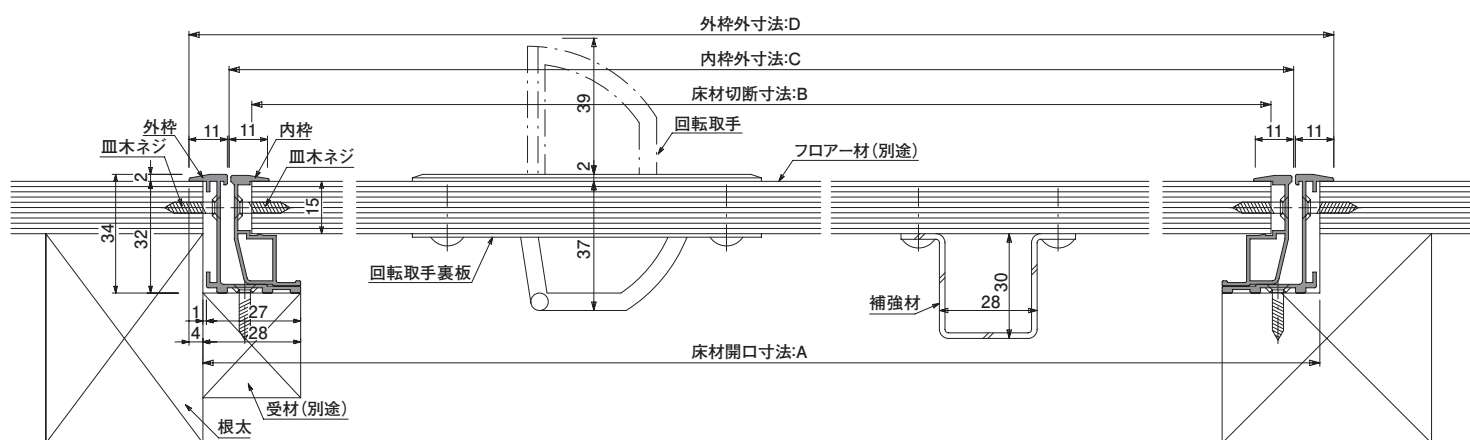

※フローア材の厚みは15mmまでです。15mm未満の床材を使用する場合は15mmになるように捨張り等で調整して下さい。
※安全の為、必ず受材を取り付けて下さい。

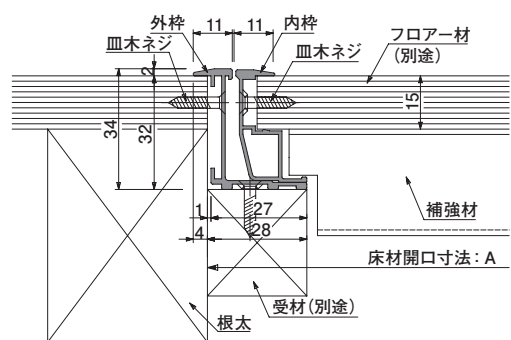

床点検口規格寸法表

床点検口記号	床材開口寸法 (A)	床材切断寸法 (B)	内枠外寸法 (C)	外枠外寸法 (D)
JF-303 S C	303	275	288	311
JF-454 S C	454	426	439	462
JF-606 S C	606	578	591	614

S:シルバー, C:カラー



JIS JQA JIS H4100 JQ0308097 JIS JQA JIS H8602 JQ0309011


理研軽金属工業株式会社

本社 / 静岡市駿河区曲金3丁目2-1
〒422-8530 TEL (054) 287-6341

フローリングハッチJF型 取付方法


1 取手穴の加工

- 取手の位置は任意ですが補強材の位置はさけて下さい。フロー材の厚みは15mmまでです。15mm未満の床材を使用する場合は15mmになるように捨張り等で調整して下さい。

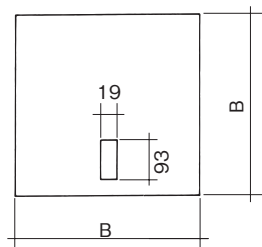


2 ふた材の固定

- 下記の①と②の2つの方法があります。

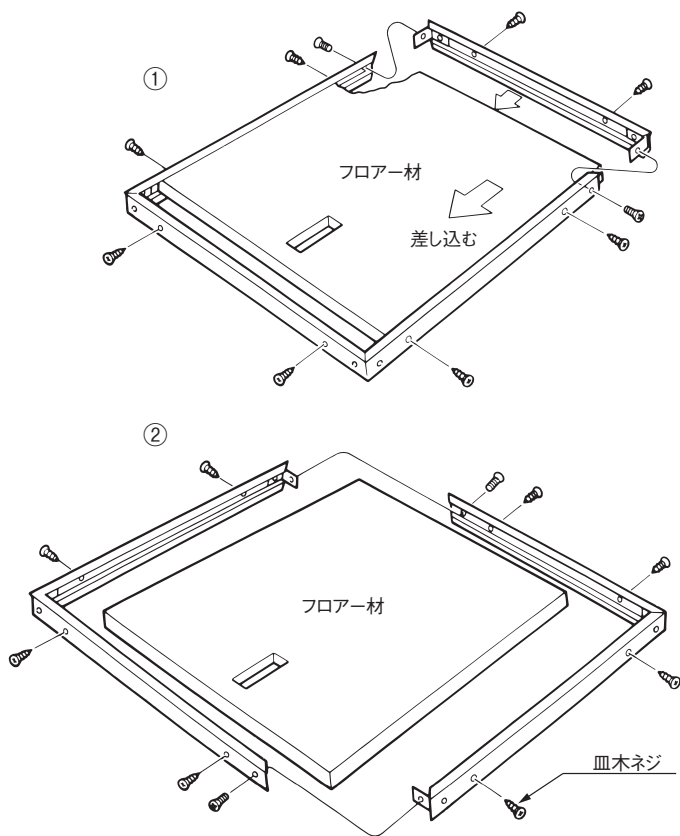


3 補強材取り付け

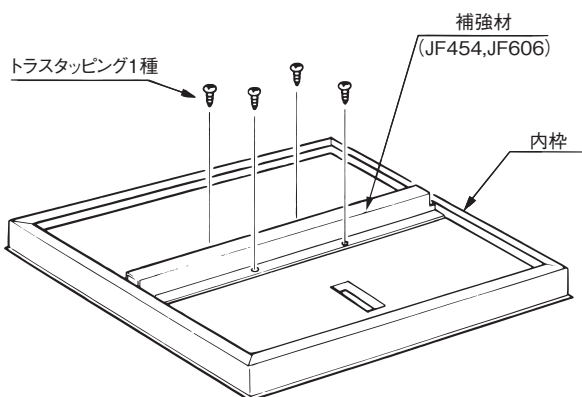


4 取手の取り付け

- ふた材の取手を取り付け、内枠に入れる。

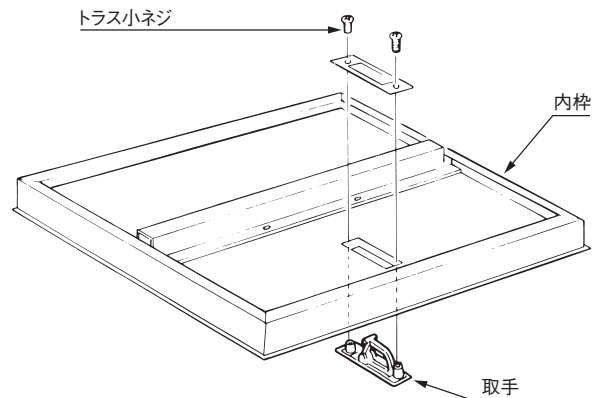

5 外枠の取り付け

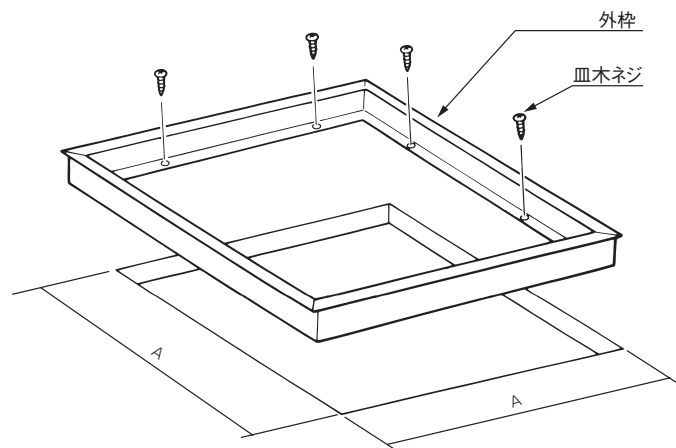

取付開口部周辺を角材で補強して下さい。

床点検口規格寸法表

記号	サイズ記号	A寸法	B寸法
JF303	SC	303	275
JF454	SC	454	426
JF606	SC	606	578

添付部品

	JF303	JF454	JF606	備考
回転取手	1	1	1	
回転取手裏板	1	1	1	
補強材	—	1	1	
皿木ネジ 3.1×16	24	24	36	内外枠取付用
トラス小ネジ M4×10	2	2	2	回転取手取付用
トラスタッピン1種 4×12	—	4	4	補強材取付用



JIS JQA JIS H4100 JQ0308097 JIS JQA JIS H8602 JQ0309011

理研軽金属工業株式会社