



床点検口 NF型 取扱説明書


Pタイル貼り施工例

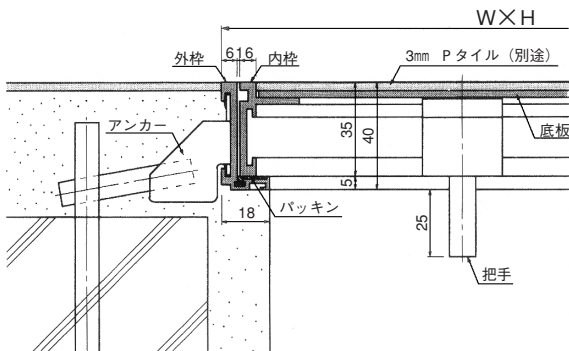

磁器タイル貼り施工例

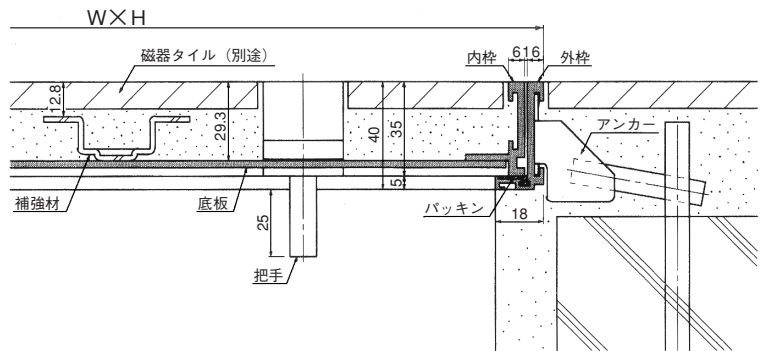


木造納まり施工例

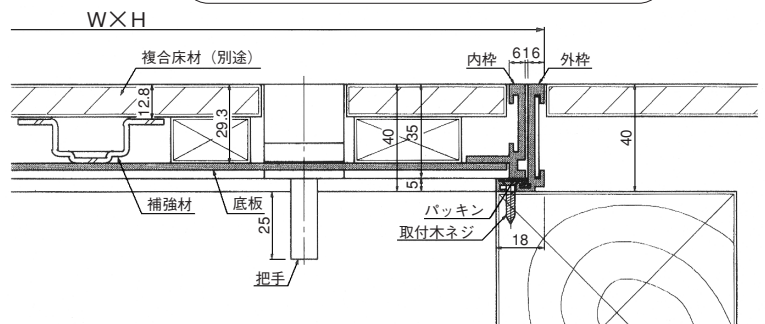


取付手順


1. 底板に把手を取り付ける。

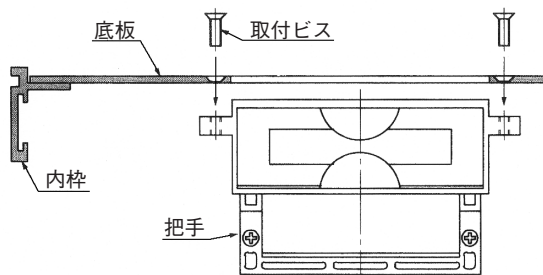

2. アンカーを外枠の溝にペンチ等でヒネって取り付ける。

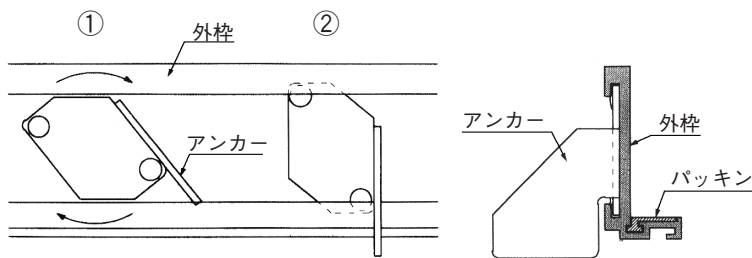

3. 現場で施工する際は、外枠と内枠の隙間へ付属の目地スペーサーを差し込んだ状態で施工して下さい。

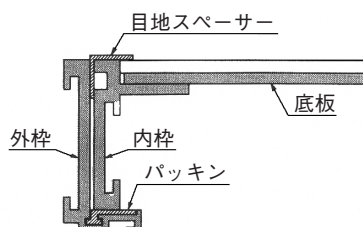

付属部品明細

| 名 称 | NF-303 | NF-450 NF-600 |
|---------|--------|------------------|
| 把 手 | 1 | 2 |
| 把手取付ビス | 4 | 8 |
| ア ン カ ー | 4 | 8 |
| 取付木ネジ | 4 | 8 |



JIS JQA JIS H4100 JQ0308097 JIS JQA JIS H8602 JQ0309011

理研軽金属工業株式会社

静岡県駿河区曲金3丁目2番1号 〒422-8530 TEL (054) 287-6341

FAX (054) 287-6637