


アルミひさし アイラッシュ 取付説明書

(入隅 EVBI-900~2000)



注 意

- 安全のため、付属部品以外での取付はやめてください。
- アンカー(オプション)にて確実に取付してください。
- 製品の小口は鋭利になっておりますので取扱に御注意ください。
- 製品寸法が長い場合は取り回しに御注意ください。
- 無理な体勢での施工は落下の原因となりますので御注意ください。

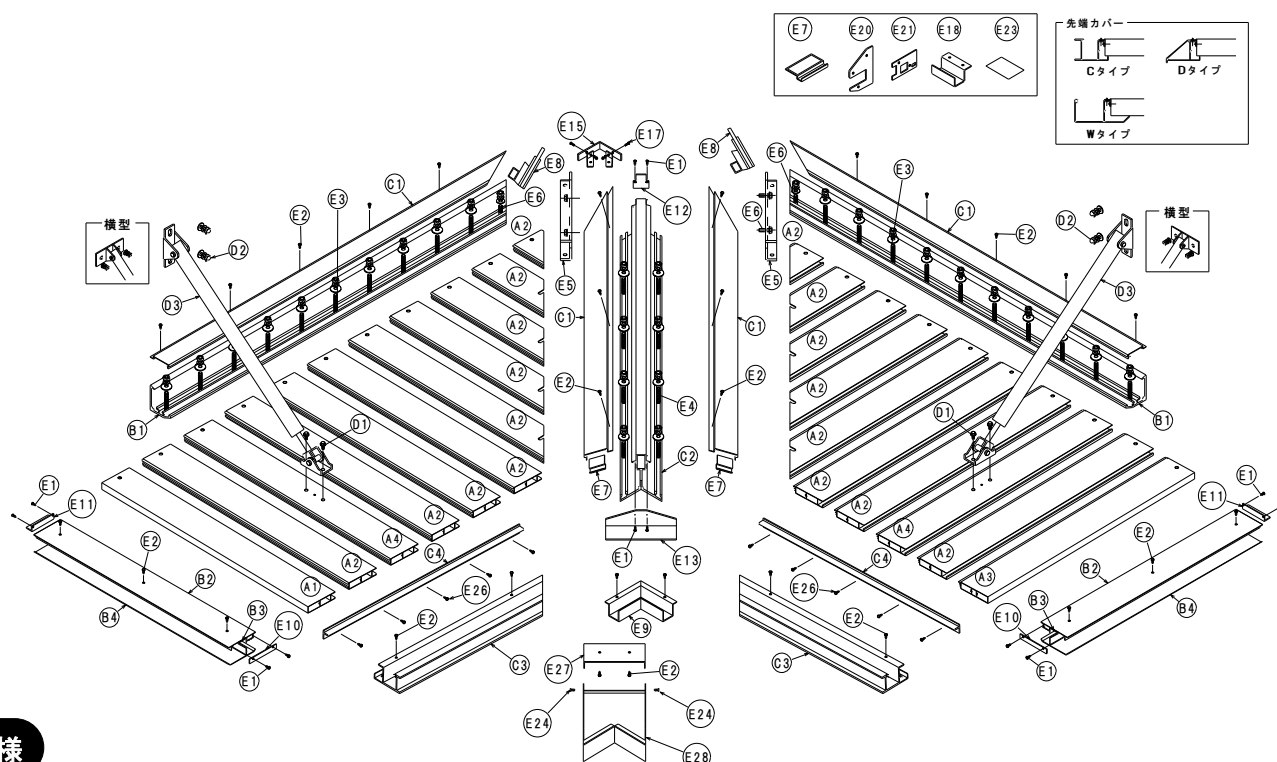

梱包仕様

底本体	A-1	端部-A
	A-2	中央部
	A-3	端部-B
	A-4	中央部アーム取付部

部材 1	B-1	ベースフレーム
	B-2	屋根カバー
	B-3	屋根カバーフレーム
	B-4	天井カバー

部材 2	C-1	ベースカバー
	C-2	コーナーフレーム
	C-3	先端カバー
	C-4	カバーフレーム

アーム	D-1	アーム取付ボルト (M8X25)
	D-2	袋ナット (M10)
	D-3	吊りアーム (直用)

部品	E-1	皿タッピンねじ (4X12)
	E-2	なベテクスビス (4X13)
	E-3	本体取付ボルト (M8X55)
	E-4	本体取付ボルト (M8X65)
	E-5	コーナーフレーム取付金具
	E-6	コーナーフレーム取付ボルト (M8X25)
	E-7	ベースカバージョイント (直用)
	E-8	ベースカバージョイント (入隅用)
	E-9	先端カバー入隅ジョイント
	E-10	屋根カバー小口フタ-A
	E-11	屋根カバー小口フタ-B
	E-12	コーナーフレーム小口フタ
	E-13	入隅用コーナーフレーム小口フタ (屋根先端側)
	E-15	入隅用コーナーフレーム小口フタ (天井取付側)
	E-17	皿小ねじセット (M4X13)
	E-18	先端カバージョイント (直用)
	E-19	水密材 (L=50)
	E-20	※ベースフレーム小口フタ
	E-21	※先端カバー小口フタ
	E-23	プチルテープ (C, W タイプのみ)
	E-24	皿テクスビス (4X13)
	E-26	バインドタッピンねじ (4X16)
	E-27	EVB ブラケット
	E-28	EVB コーナーカバー
		取扱説明書

※印はジョイントナシの場合に使用



取付手順

- ① 墨出し後、躯体に合わせたアンカー(オプション)を取付します。(飛出し寸法 15~20mm)
躯体とアンカーの隙間をシーリングしてください。



横型の場合






縦型の場合

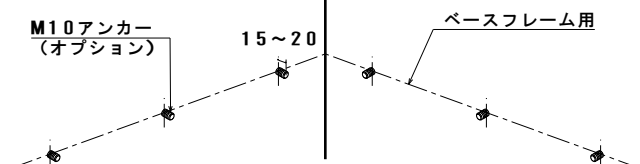

- ② ベースフレームを取付します。アンカー(オプション)にて固定します。勾配(2.5°)を確認してください。
注意!—ジョイント無しの場合はベースフレームを64mm切断してください。

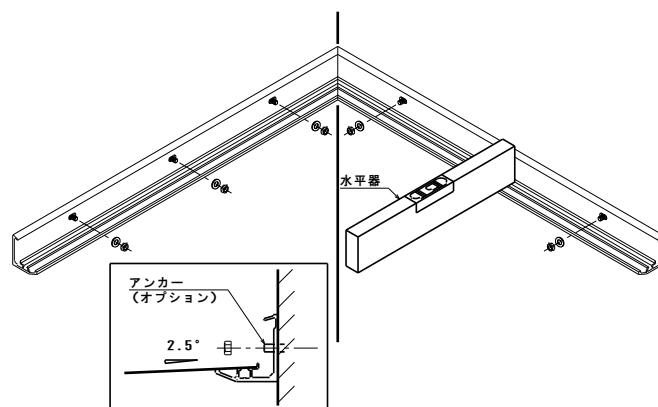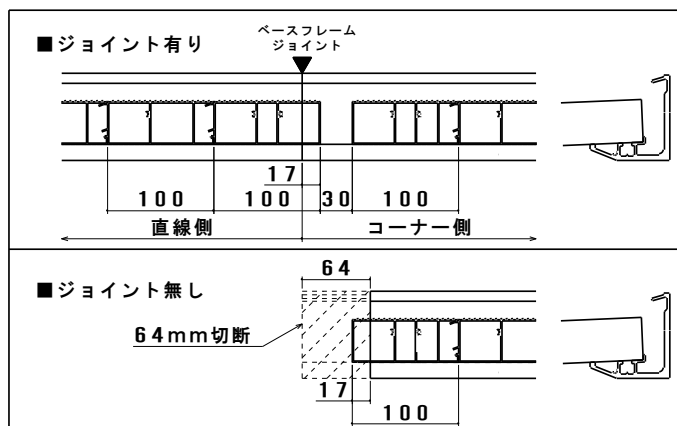

- ③ コーナーフレームを取付します。コーナーフレームにコーナーフレーム小口フタとコーナーフレーム小口フタ(天井取付側)を予め取付します。
コーナーフレーム取付ボルト(M8×25)をベースフレーム端部から挿入し、コーナーフレーム取付金具で取付してください。

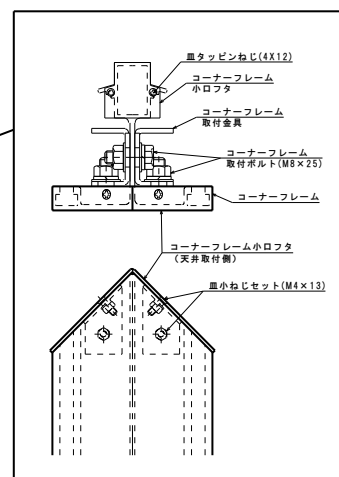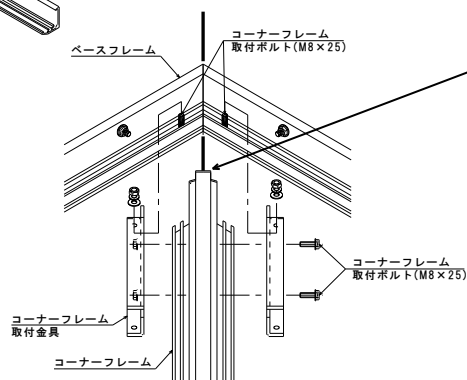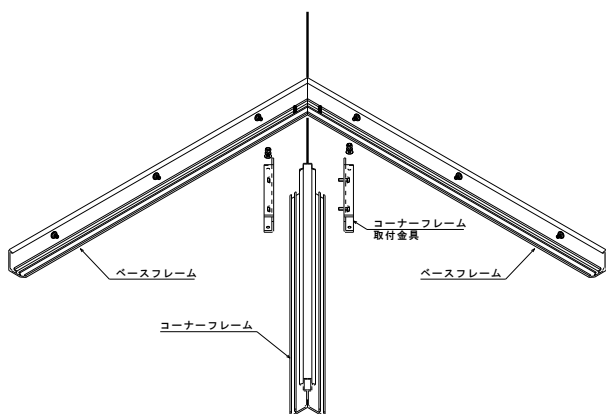


- ④ 底本体を取付します。本体取付ボルト (M8×55) をベースフレーム端部から挿入し、底本体を奥から取付してください。コーナーフレーム部は本体取付ボルト (M8×65) で取付してください。

注意 ジョイント有りの場合はベースフレームを47mm出し、ジョイント無しの場合はベースフレームを底本体より17mm内側にずらし取付けてください。

コーナーフレーム先端に小口フタを取付してください。


注意 コーナーフレーム先端部と底本体は(先端C・D-8mm、W-45mm)になる様に調整してください。

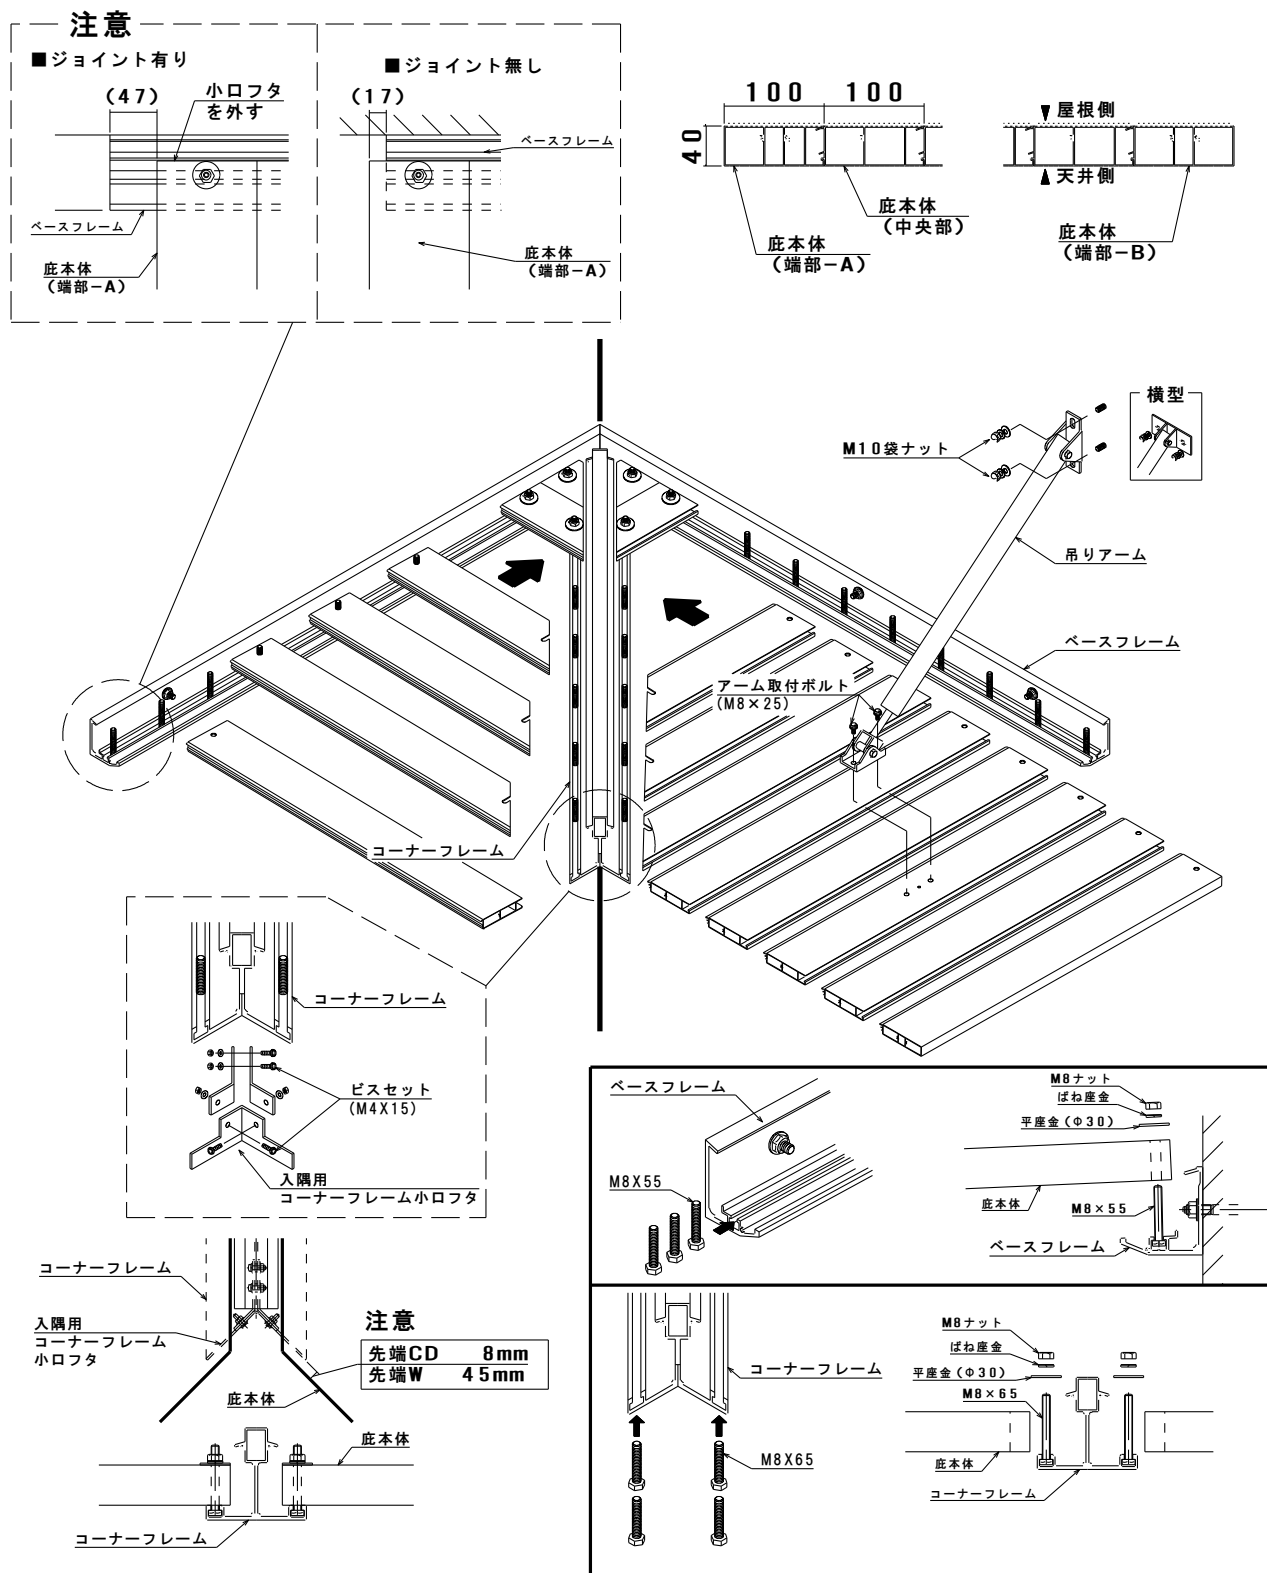

- ⑤ 天井カバーを取付します。天井カバーをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

注意 ジョイント無しの場合は取付しないでください。


■ ジョイント有り

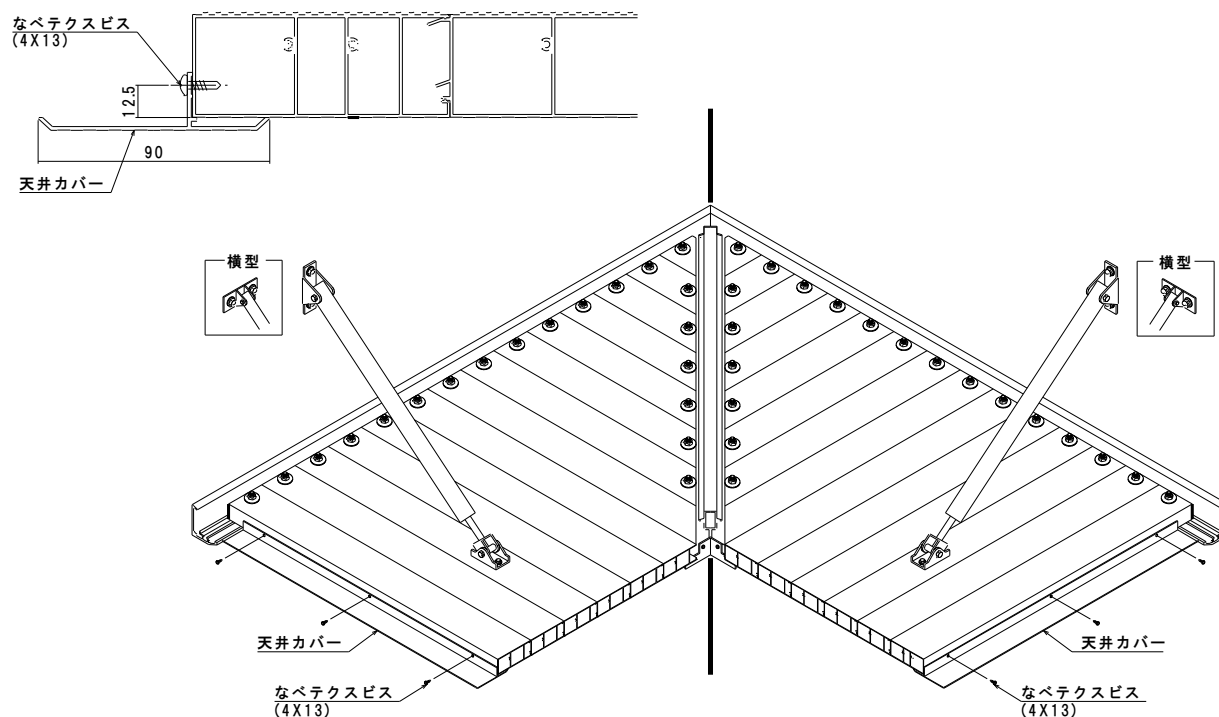

- ⑥ 先端カバーを取付します。


カバーフレームをバインドタッピンねじ (4×16) にてビス止めします。次に、なベテクスビス (4×13) にて先端カバーをビス止めします。

注意 カバーフレーム、先端カバーは寸法が長めの為、調整切断して取付してください。




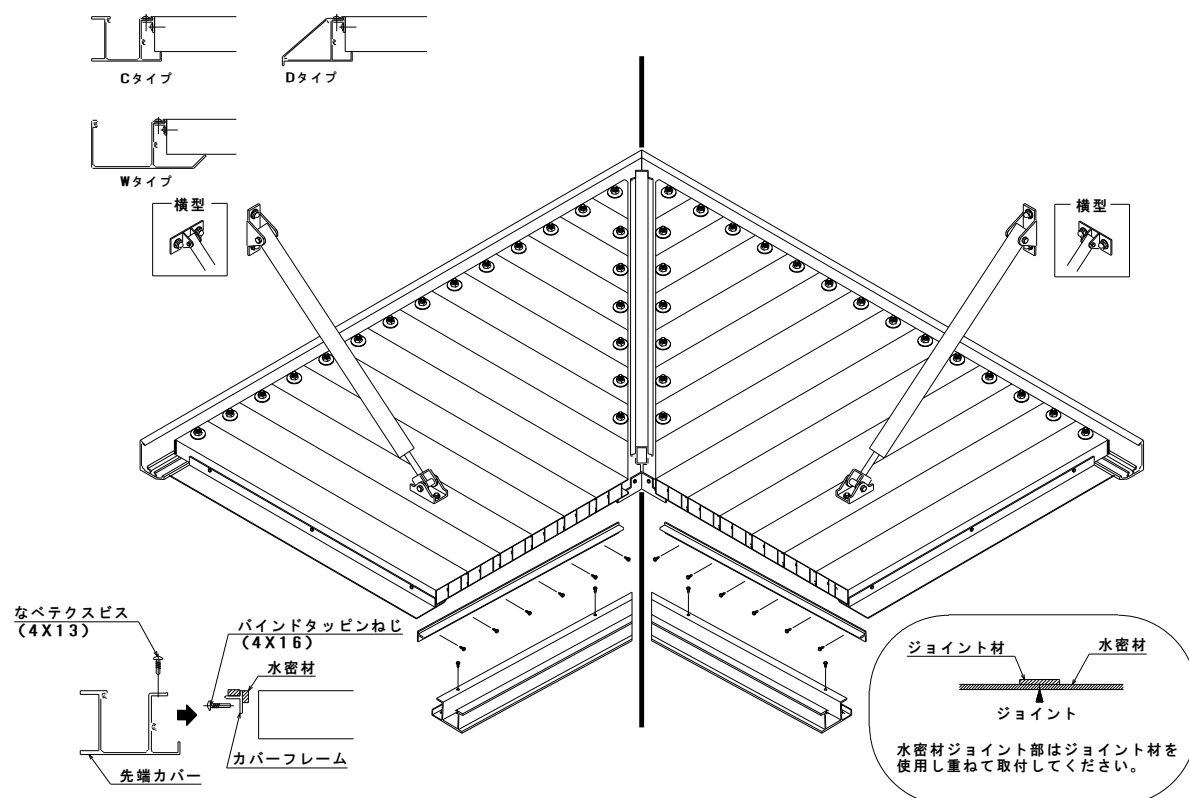


■ 先端Cタイプ

入隅部

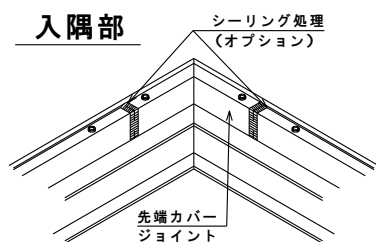

直線部

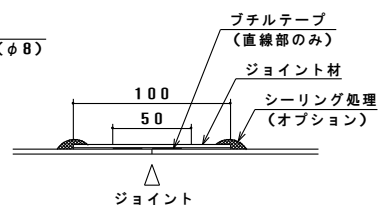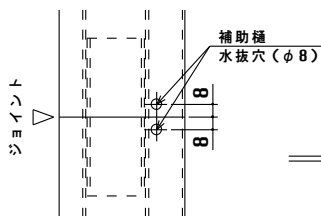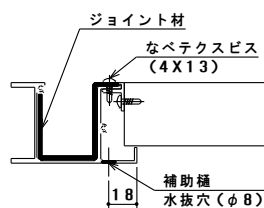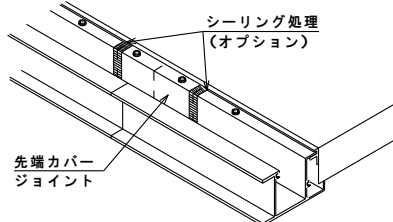


注意！




直線ジョイント部に補助樋水抜穴(φ8)を開けてください。

■ 先端Dタイプ

入隅部

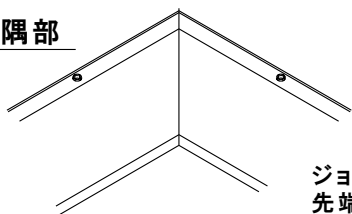

直線部

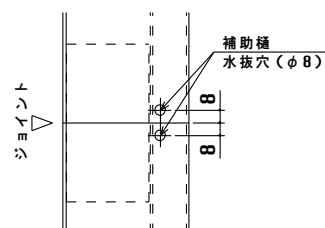
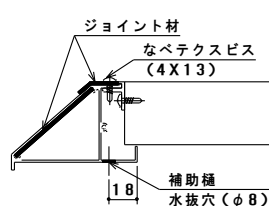
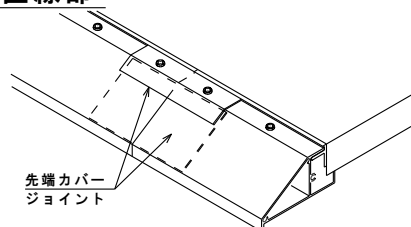


注意！




直線ジョイント部に補助樋水抜穴(φ8)を開けてください。

■ 先端Wタイプ

入隅部

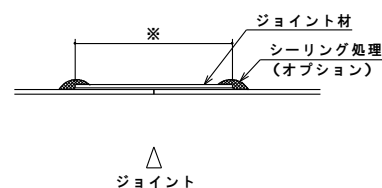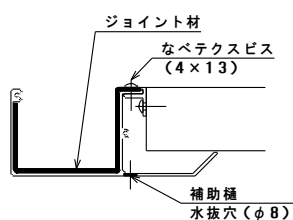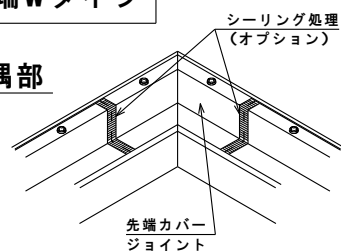


直線部

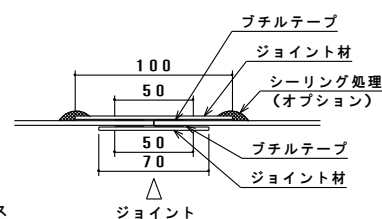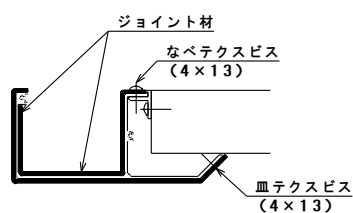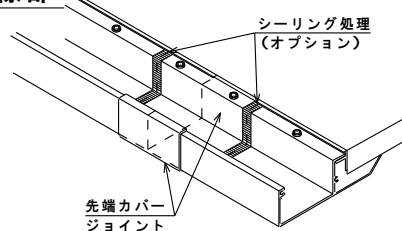


⑥ コーナーフレーム小口フタ、ベースカバーを取付します。

コーナーフレーム小口フタを皿タッピンねじ(4×12)にてビス止めします。
ベースカバーをなベテクスビス(4×13)にてビス止めします。(500 ピッチ程度)

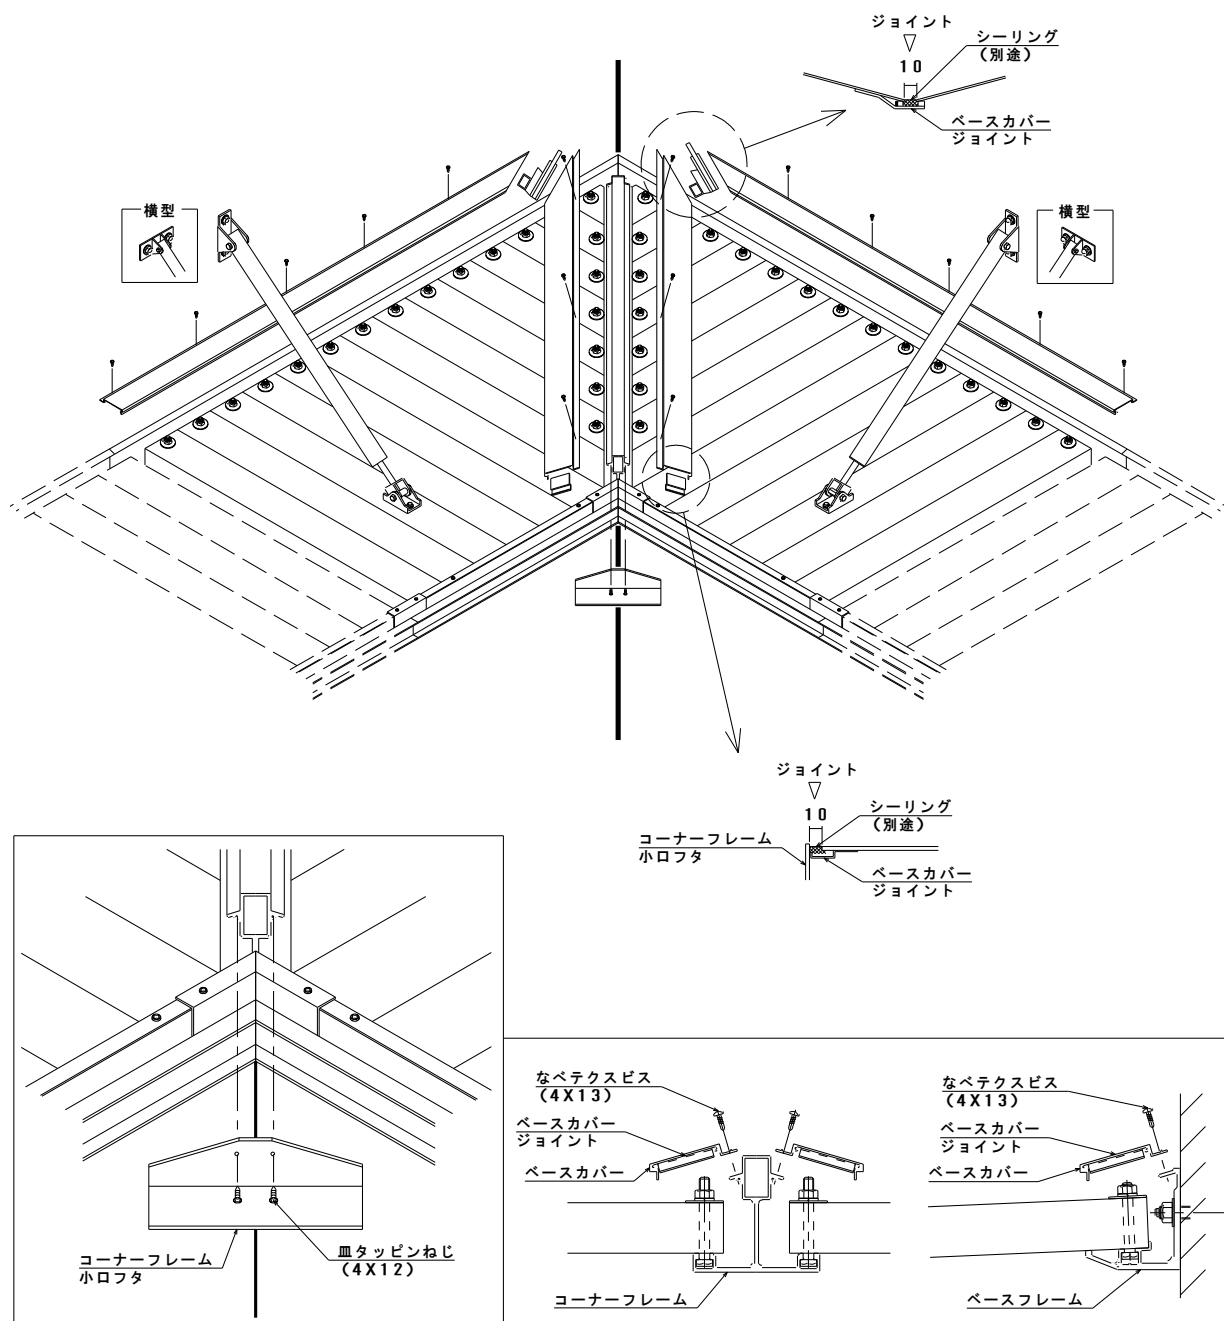

⑦ EVB ブラケット、EVB コーナーカバーを取付します。


はじめに EVB ブラケットをなベテクスビス (4×13) でコーナーフレーム下側にビス止めします。
次に EVB コーナーカバーを皿テクスビス (4×13) にてビス止めします。

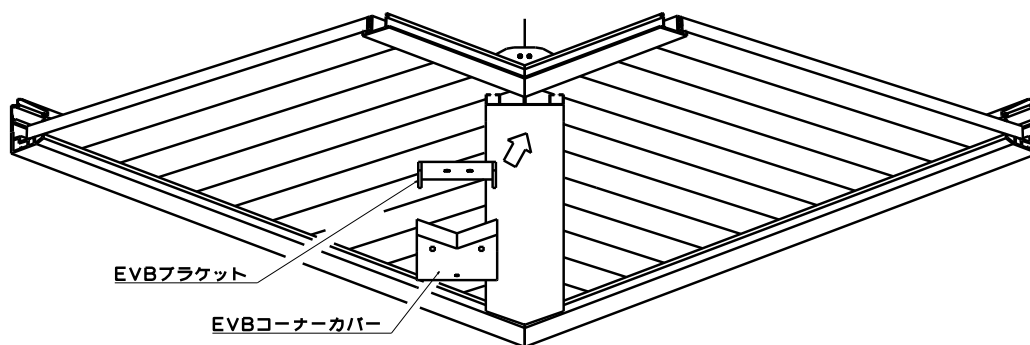


EVB ブラケットの取付方法

EVB ブラケット取付時、EVB コーナーカバー側面の丸穴が EVB ブラケット側面と重なるように、先端カバーの先端と EVB ブラケットは下記寸法を参考に取付してください。EVB ブラケットはなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

先端 C、W の時

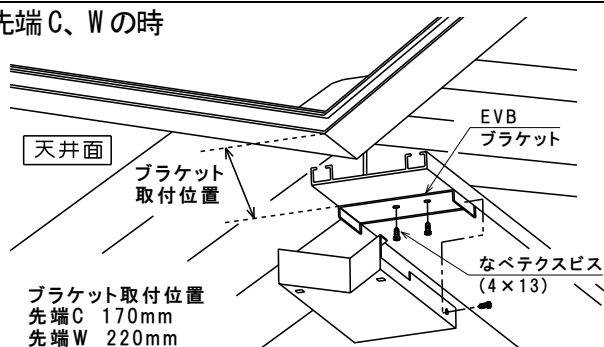

先端 D の時

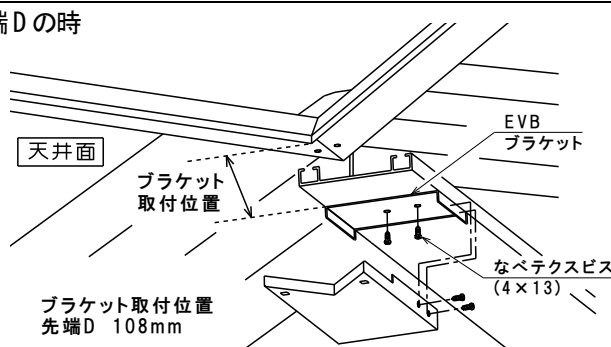


EVB カバーの取付方法


※あらかじめ EVB ブラケットを取り付けてください。

先端 C・W の時

- 1, EVB コーナーカバーを先端カバー突き付け部に当てながらコーナーフレームカバーにはめます。

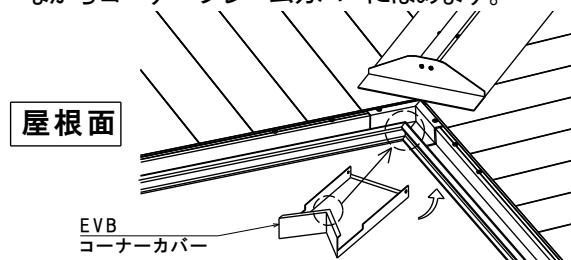


- 2, EVB コーナーカバーを EVB ブラケットに皿テクスビス (4×13) でビス止めします。ビス止め時、根元方向に押しつけながら固定してください。

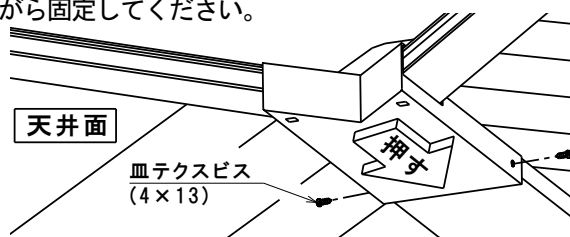


先端 D の時

- 1, EVB コーナーカバー(上)を先端カバー突き付け部になベテクスビス (4×13) でビス止めします。

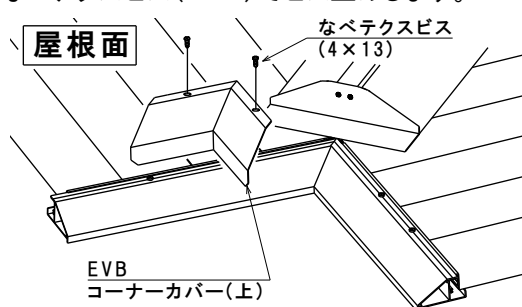

- 2, EVB コーナーカバー(下)を EVB ブラケットに皿テクスビス (4×13) でビス止めします。ビス止め時、EVB コーナーカバー(上)に当てながら固定してください。

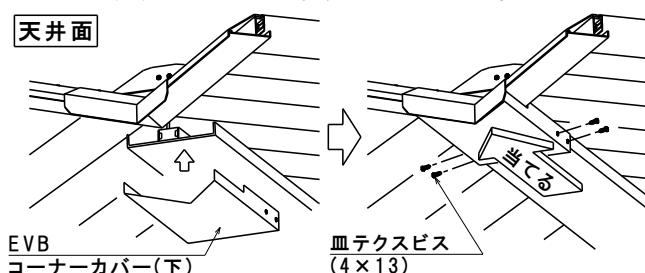


⑧ 屋根カバーフレーム、屋根カバーを取付します。

屋根カバーフレームをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。


屋根カバー小口フタ-A (先端側)、小口フタ-B (建物側) を皿タッピンねじ (4×12) で屋根カバーにビス止めします。

屋根カバーをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

※ジョイント無しの場合は、先端カバー小口フタ、ベースフレーム小口フタを取付します。

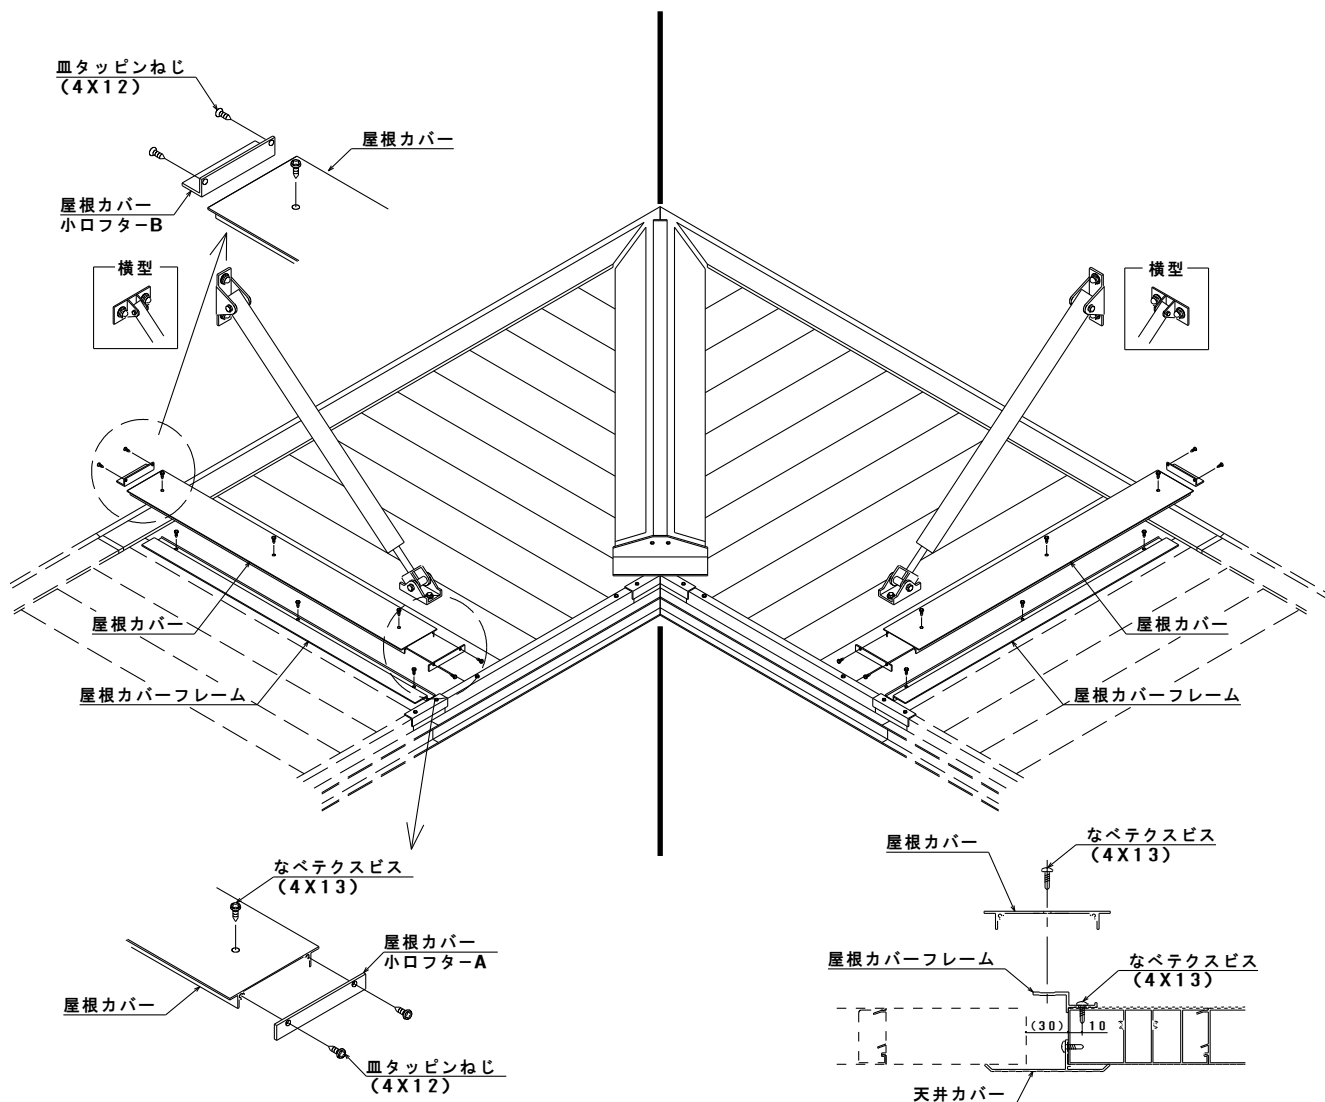


■ ジョイント無し

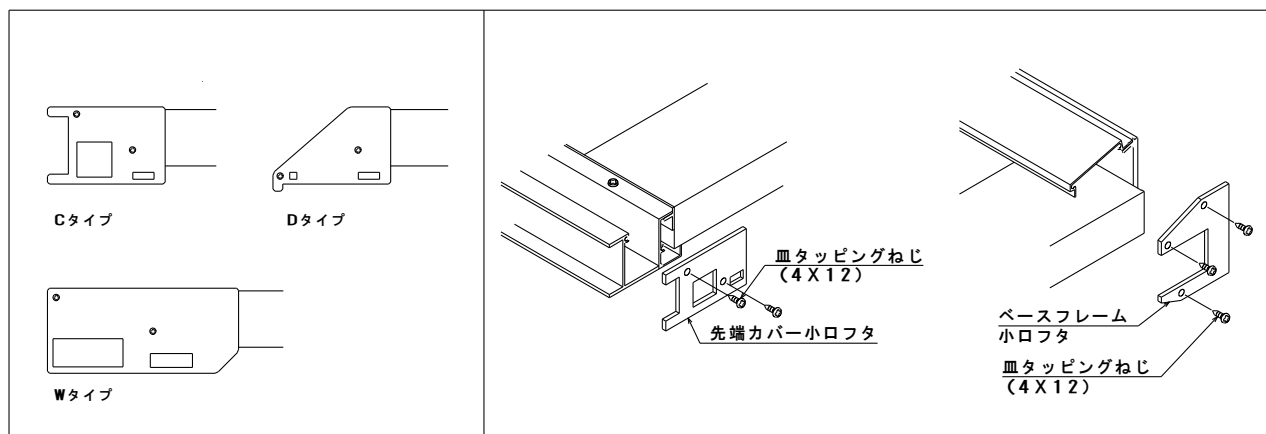


⑨ 取付完了 シーリングを充填してください。(別途)

注 意


必ず充填してください。
雨漏りの原因となります。

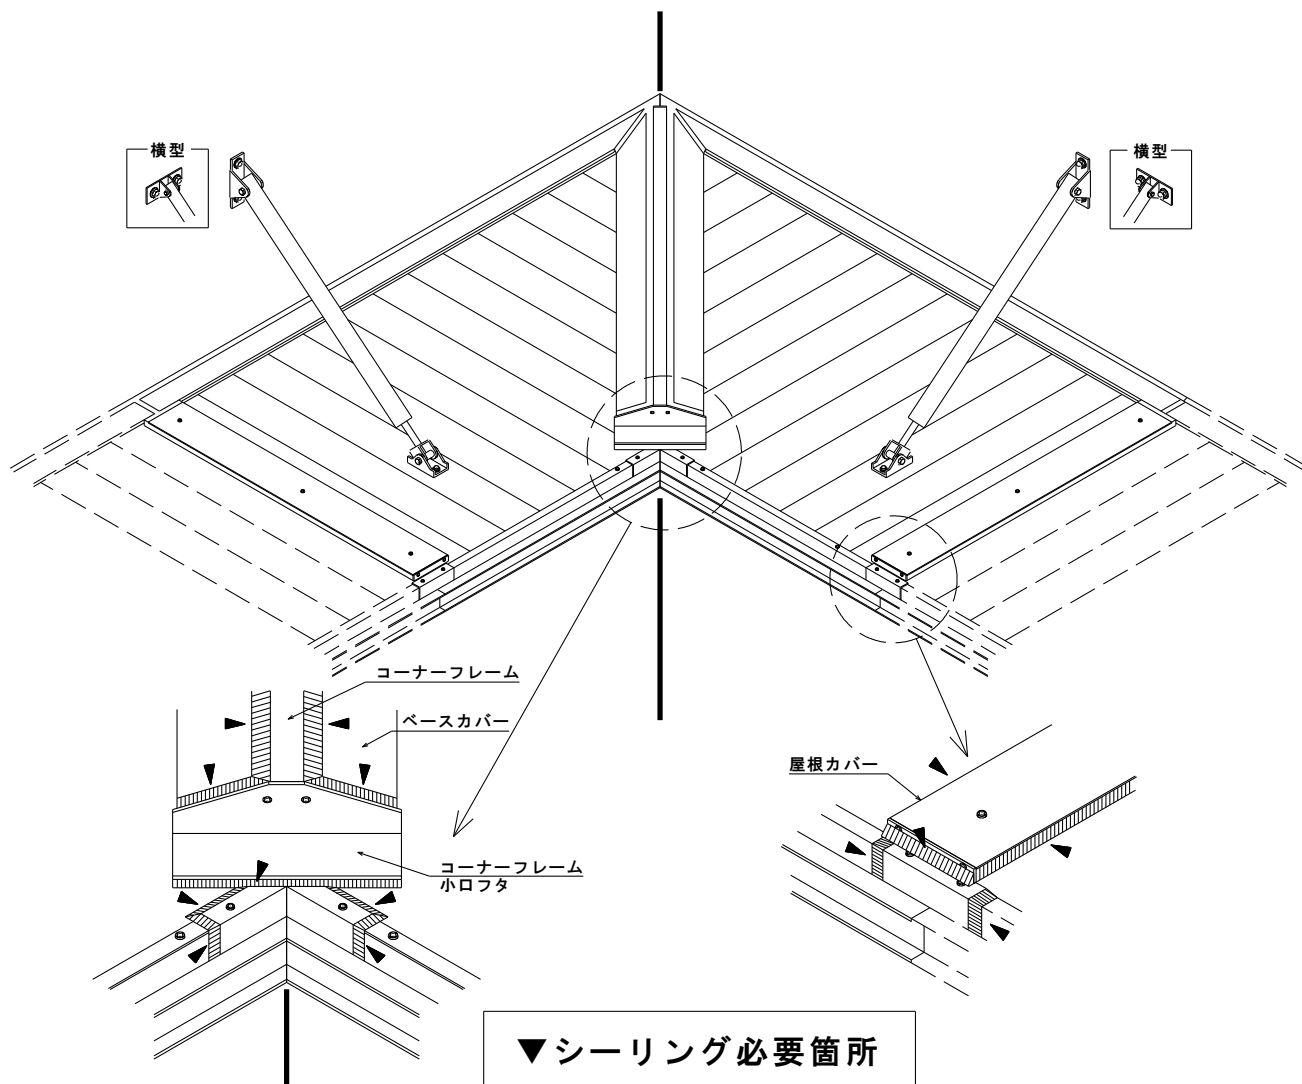

▼シーリング必要箇所

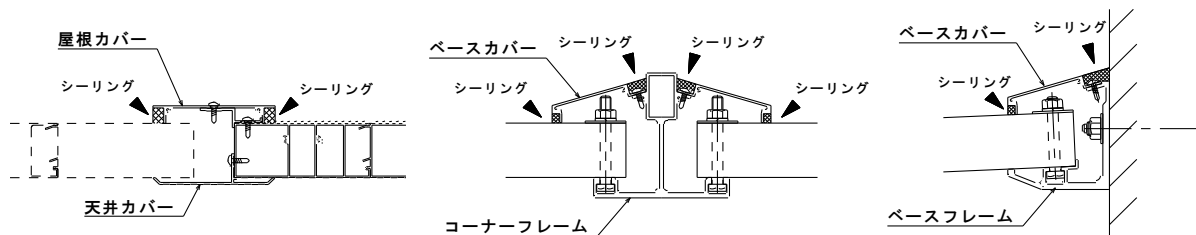


■ジョイント無し

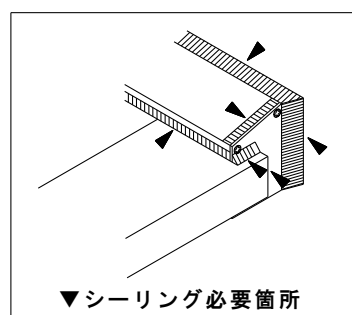

製品断面図

	直部		
D: 出幅	A	B	C
EVB-900~1000	306 (346)	658	600
EVB-1050~1250	413 (453)	889	800
EVB-1300~1500	520 (560)	1120	1000
EVB-1550~1750	626 (666)	1351	1200
EVB-1800~2000	733 (773)	1582	1400


()横型

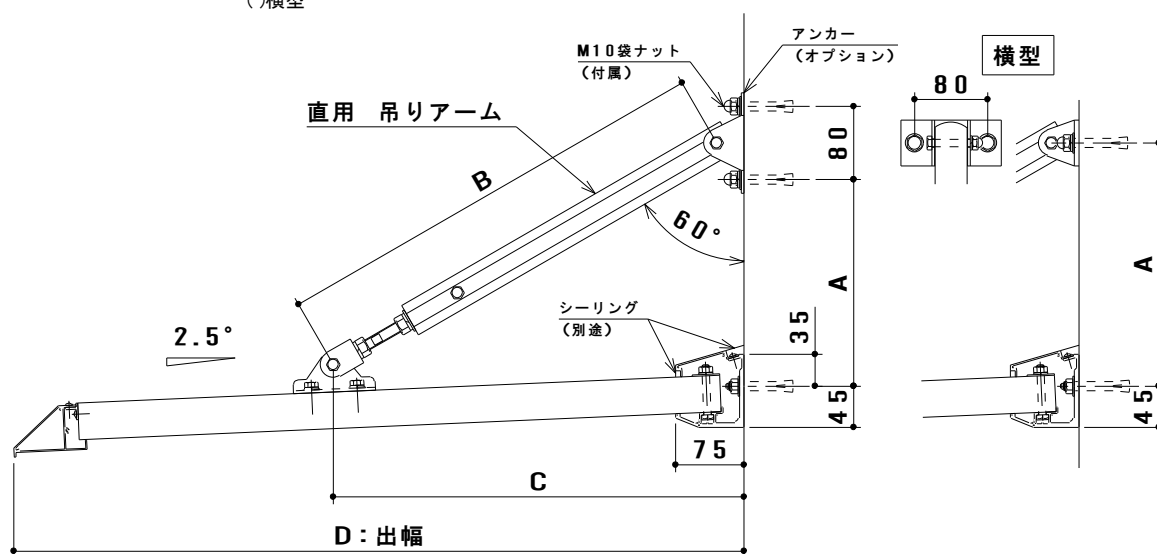

■EVB-900~2000 (直部)


Wタイプ

大型雨樋型




Dタイプ

三角型




Cタイプ


チャンネル型




先端カバー断面図

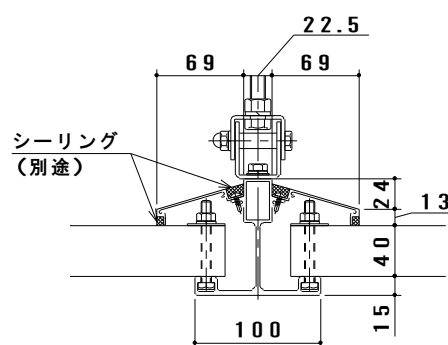

コーナーフレーム断面図

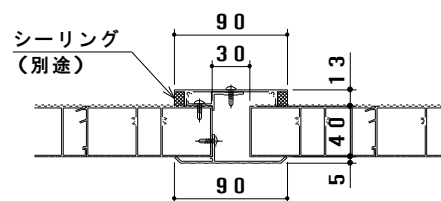

屋根カバー断面図

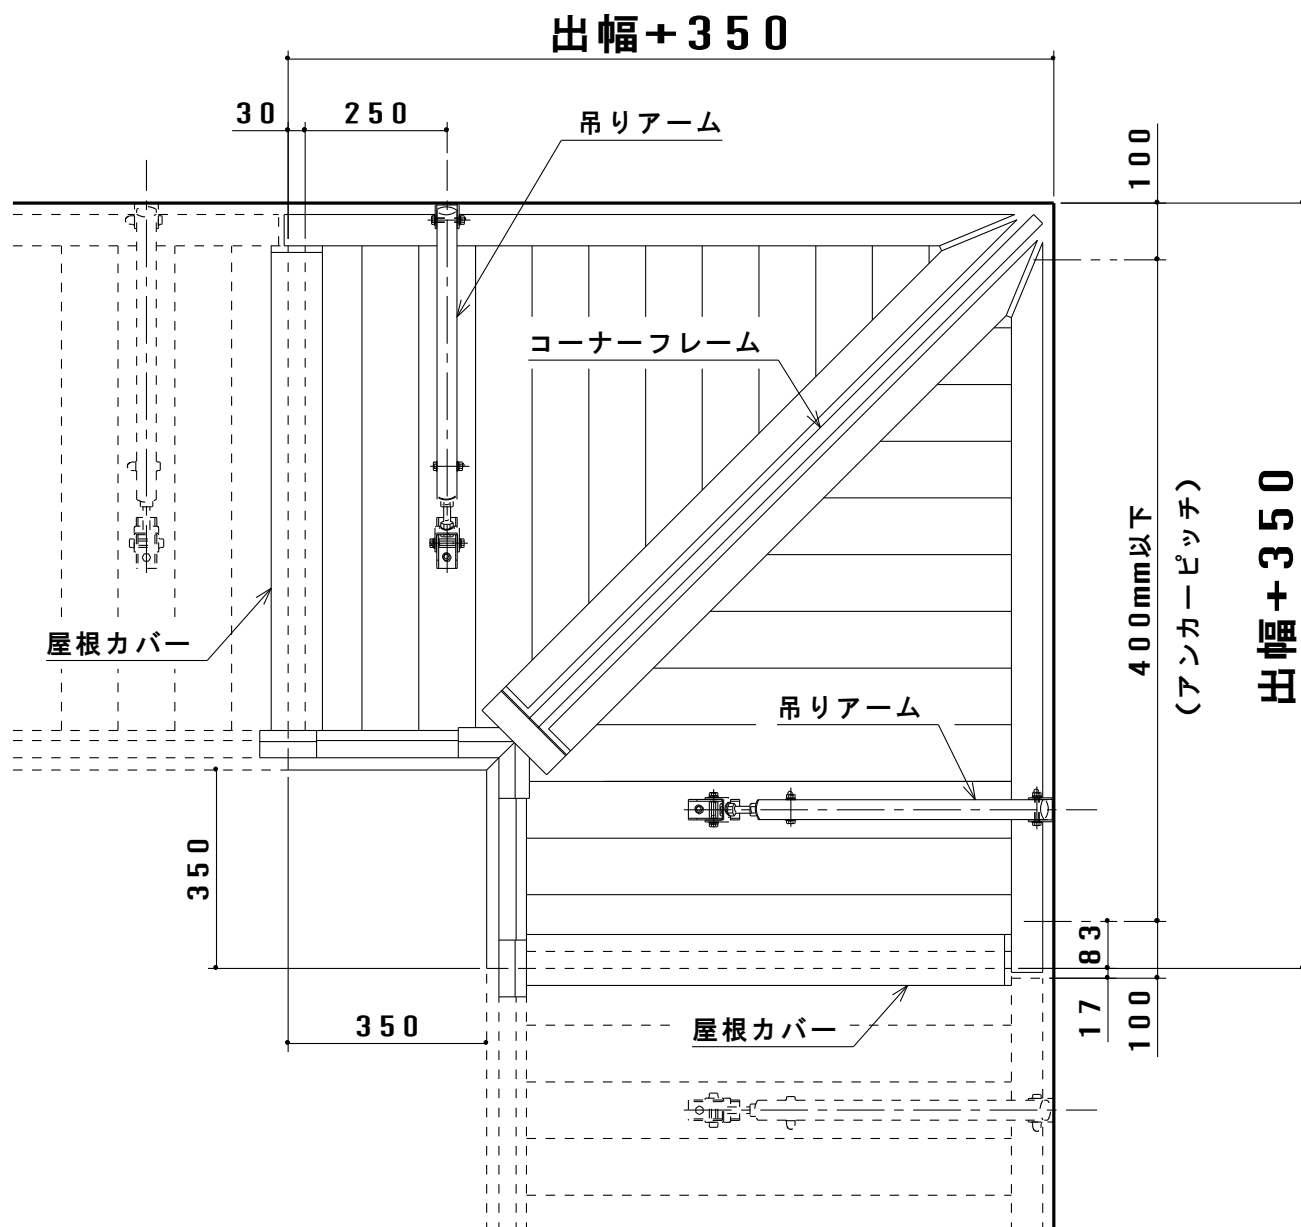

理研軽金属工業株式会社