




# アルミひさし アイラッシュ 取付説明書

(出隅 EVBND-1050~1500)



注 意

- 安全のため、付属部品以外での取付はやめてください。
- アンカー(オプション)にて確実に取付してください。
- 製品の小口は鋭利になっておりますので取扱に御注意ください。
- 製品寸法が長い場合は取り回しに御注意ください。
- 無理な体勢での施工は落下の原因となりますので御注意ください。

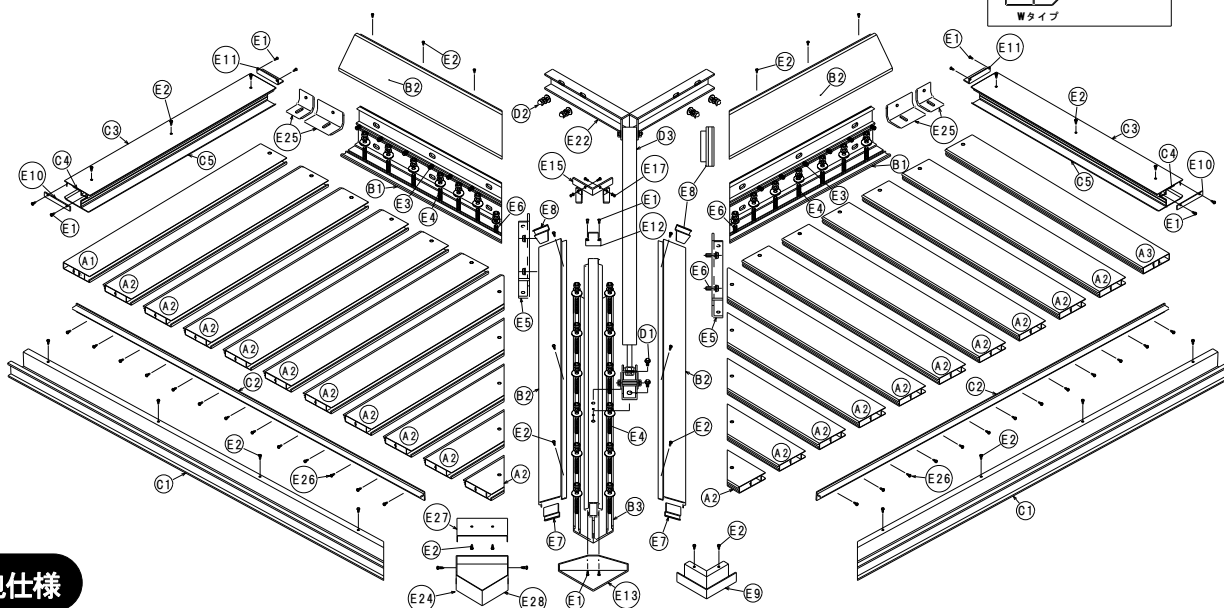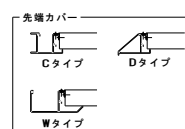

## 梱包仕様

底本体	A-1	端部-A
	A-2	中央部
	A-3	端部-B

部材 1	B-1	ベースフレーム
	B-2	ベースカバー
	B-3	コーナーフレーム

部材 2	C-1	先端カバー
	C-2	カバーフレーム
	C-3	屋根カバー
	C-4	屋根カバーフレーム
	C-5	天井カバー


アーム	D-1	アーム取付ボルト (M8X25)
	D-2	袋ナット (M10)
	D-3	吊りアーム (出隅用)

部品	E-1	皿タッピンねじ (4X12)
	E-2	なベテクスビス (4X13)
	E-3	本体取付ボルト (M8X25)
	E-4	本体取付ボルト (M8X65)
	E-5	コーナーフレーム取付金具
	E-6	コーナーフレーム取付ボルト (M8X25)
	E-7	ベースカバージョイント (直用)
	E-8	ベースカバージョイント (出隅用)
	E-9	先端カバー出隅ジョイント
	E-10	屋根カバー小口フタ-A
	E-11	屋根カバー小口フタ-B
	E-12	コーナーフレーム小口フタ
	E-13	出隅用コーナーフレーム小口フタ (屋根先端側)
	E-15	出隅用コーナーフレーム小口フタ (天井取付側)
	E-17	皿小ねじセット (M4X13)
	E-18	先端カバージョイント (直用)
	E-19	水密材 (L=50)
	E-20	※ベースフレーム小口フタ
	E-21	※先端カバー小口フタ
	E-22	吊りアーム取付金具 (出隅用)
	E-23	プチルテープ (C, W タイプのみ)
	E-24	皿テクスビス (4X13)
	E-25	ベースアングル
	E-26	パインドタッピンねじ (4X16)
	E-27	EVB ブラケット
	E-28	EVB コーナーカバー
		取扱説明書

※印はジョイントナシの場合に使用



## 取付手順

- ① 墨出し後、躯体に合わせたアンカー(オプション)を取付します。(飛出し寸法 15~20mm)  
躯体とアンカーの隙間をシーリングしてください。

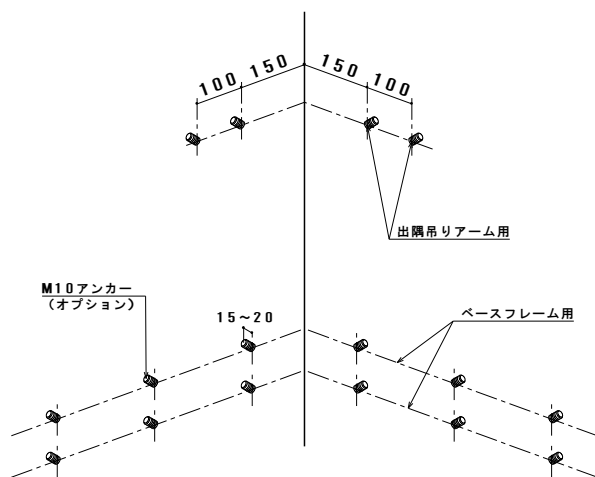




- ② ベースフレームを取付します。アンカー(オプション)にて固定します。勾配(2.5°)を確認してください。

注意！一ジョイント無しの場合はベースフレームを64mm切断してください。

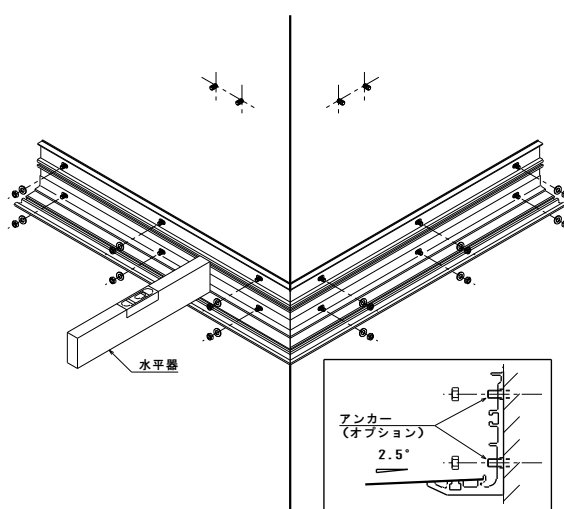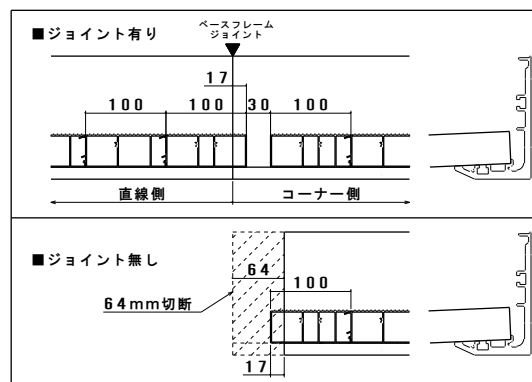

- ③ コーナーフレームと吊りアーム(出隅用)を取付します。コーナーフレームにコーナーフレーム小口フタとコーナーフレーム小口フタ(天井取付側)予め取付します。

コーナーフレーム取付ボルト(M8×25)をベースフレーム端部から挿入し、コーナーフレーム取付金具で取付してください。吊りアーム(出隅用)と吊りアーム取付金具をボルト固定し、アーム取付ボルト(M8×25)にて取付します。

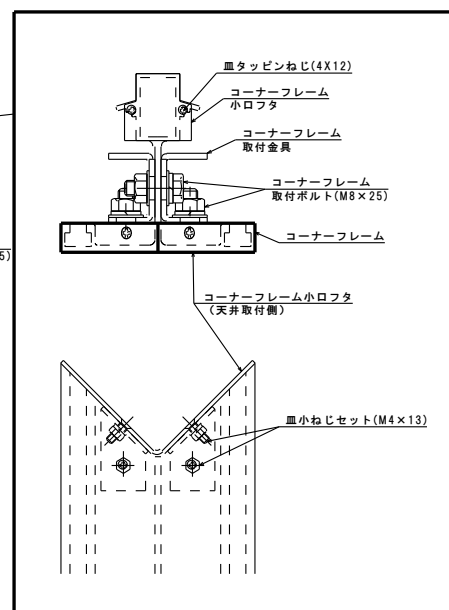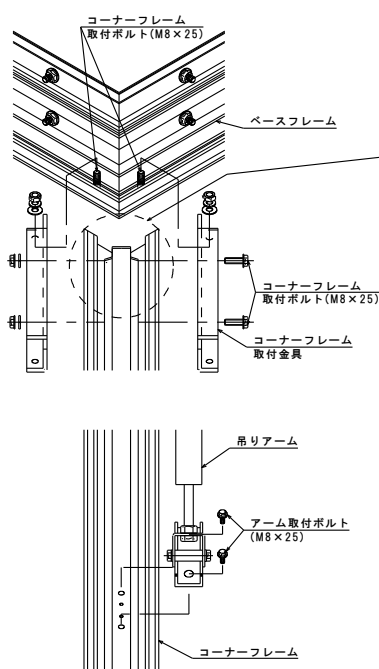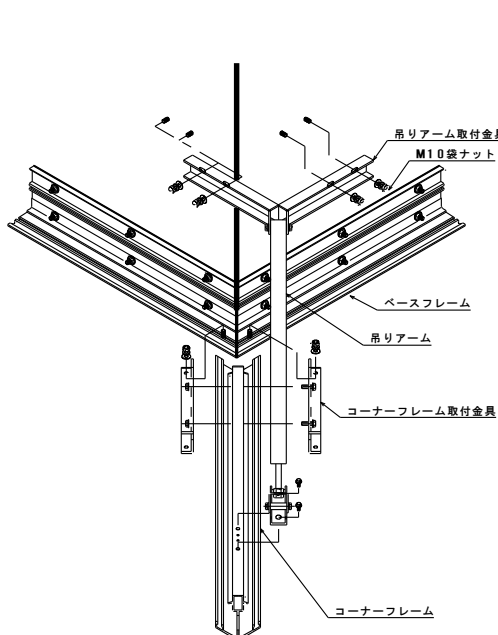

- ④ 底本体を取付します。本体取付ボルト (M8×65, M8×25) をベースフレーム端部から挿入し、左側 (底本体端部-A)、右側 (底本体端部-B) より取付してください。コーナーフレーム部は本体取付ボルト (M8×65) で取付してください。


**注意** ジョイント有りの場合はベースフレームを47mm出し、ジョイント無しの場合はベースフレームを底本体より17mm内側にずらし取付けてください。

コーナーフレーム先端に小口フタを取付してください。









**注意** コーナーフレーム先端部と底本体は (先端C・D-8mm、W-45mm) になる様に調整してください。

### 注意

■ジョイント有り

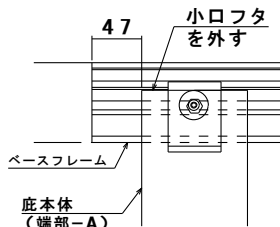


■ジョイント無し

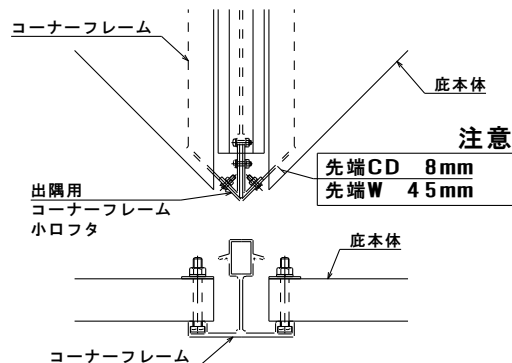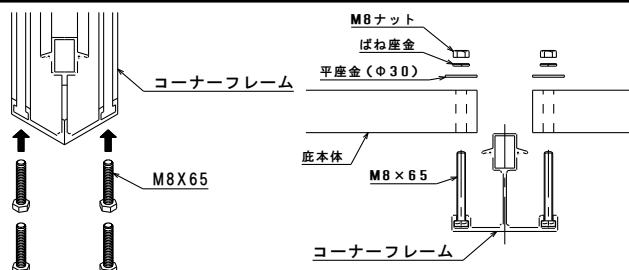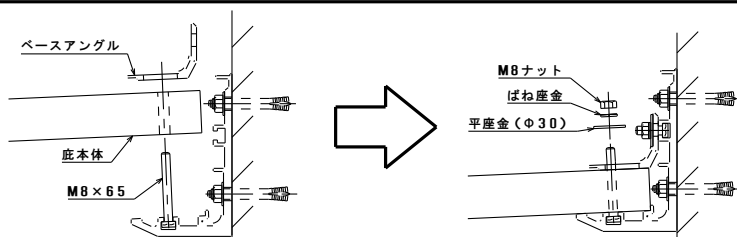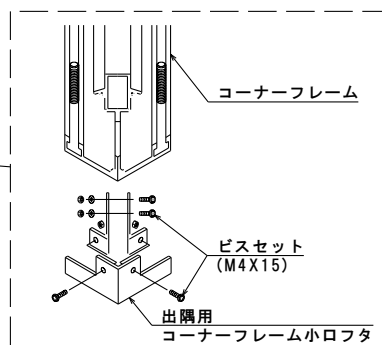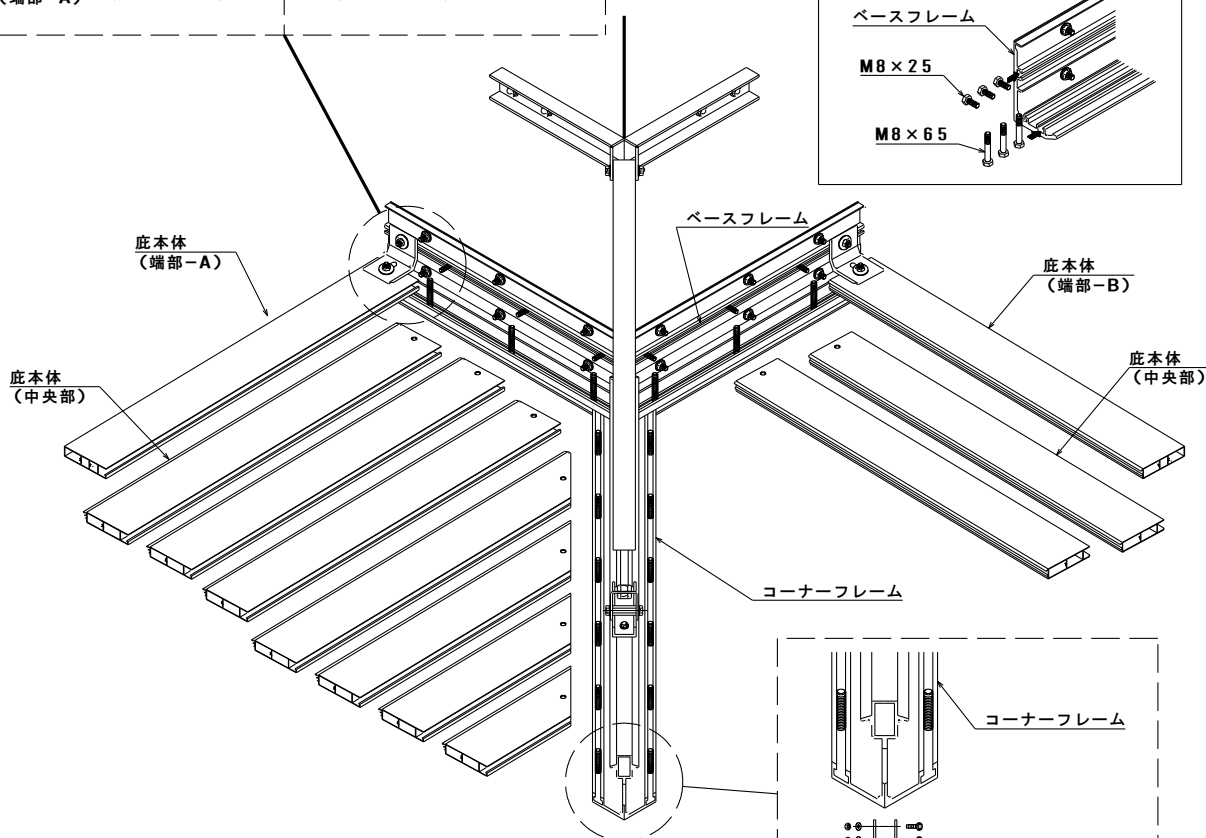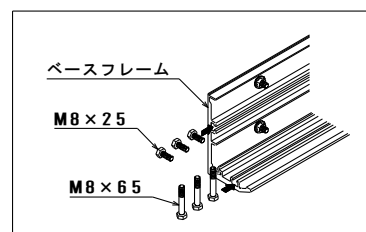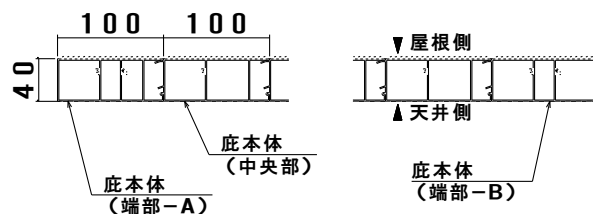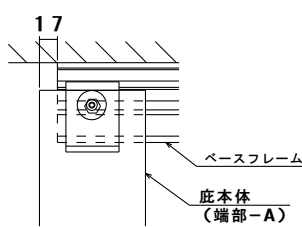


- ⑤ 天井カバーを取付します。天井カバーをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

**注意** ジョイント無しの場合は取付しないでください。

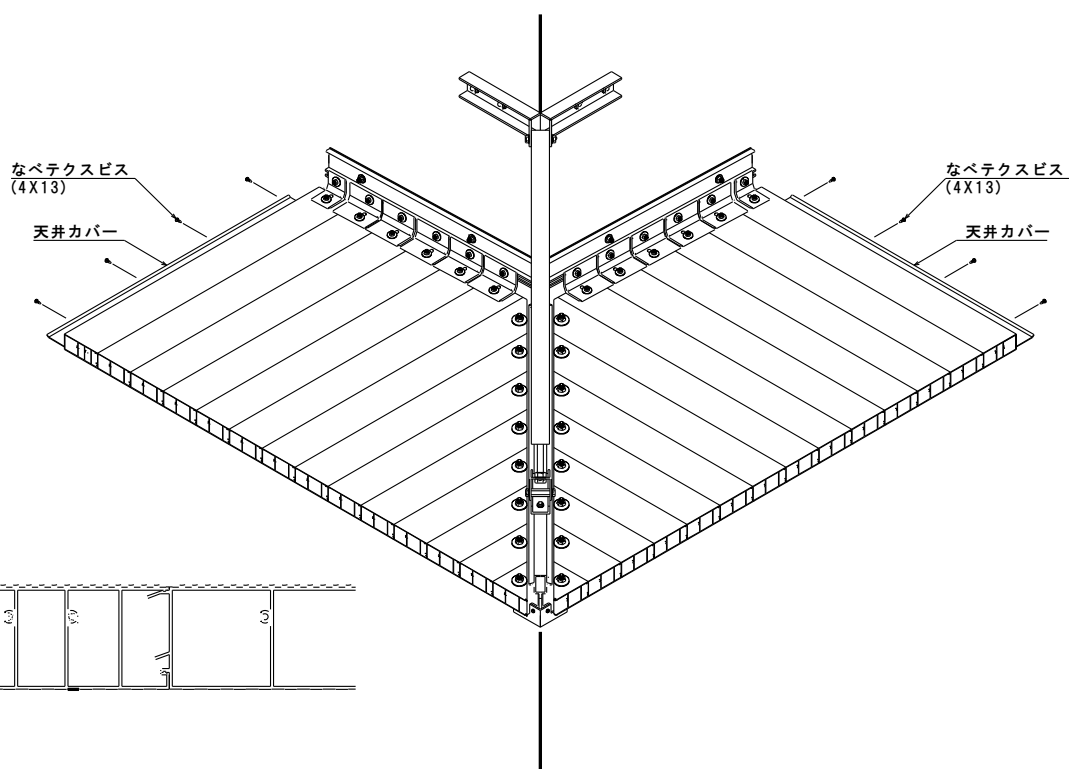




■ ジョイント有り

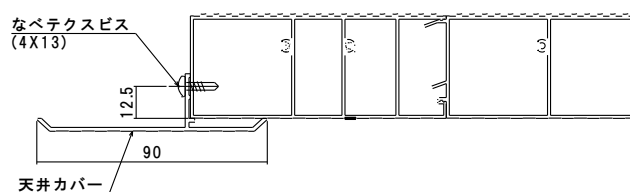

- ⑥ 先端カバーを取付します。

カバーフレームをバインドタッピンねじ (4×16) にてビス止めします。次に、先端カバーをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。


**注意** カバーフレーム、先端カバーはL寸法が長めの為、調整切断して取付してください。

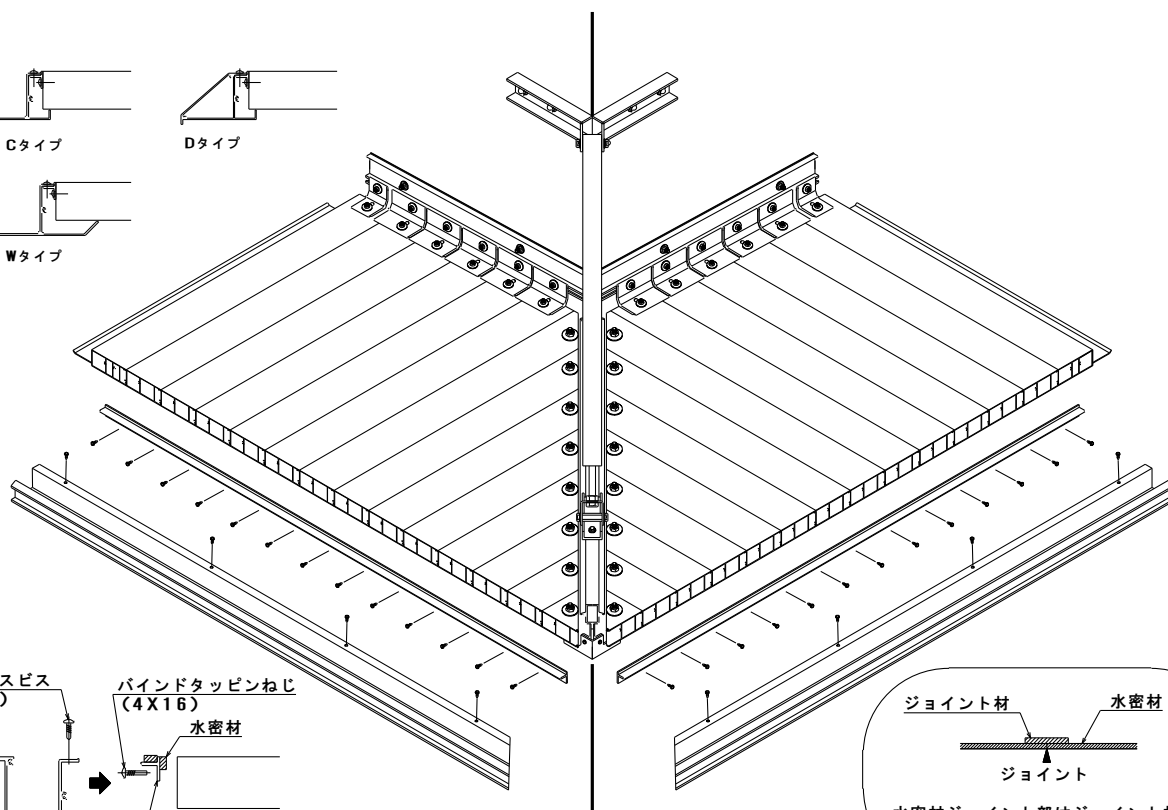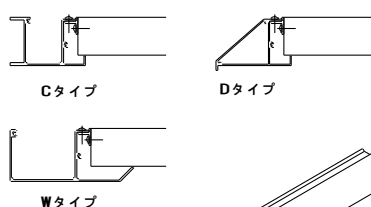



水密材ジョイント部はジョイント材を使用し重ねて取付してください。

## ■ 先端Cタイプ

## 出隅部

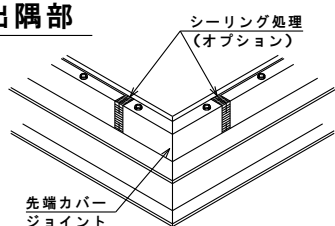

## 直線部

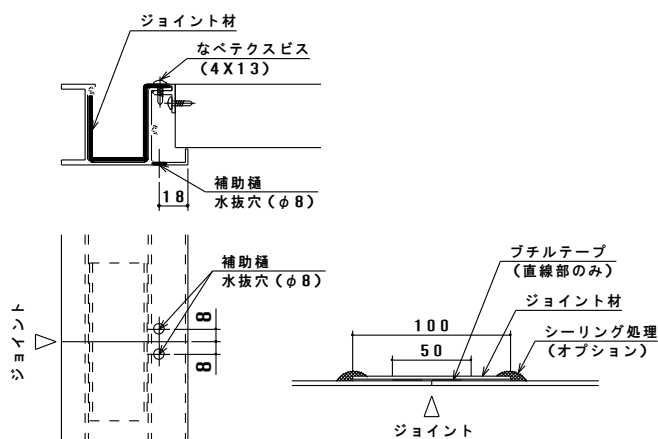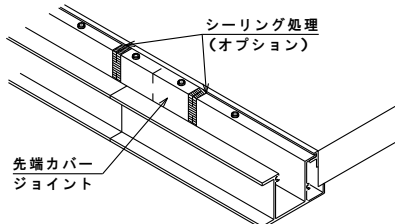


注意！



直線ジョイント部に補助樋水抜穴(φ8)を開けてください。

## ■ 先端Dタイプ

## 出隅部

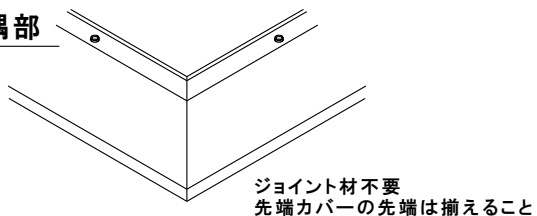

## 直線部

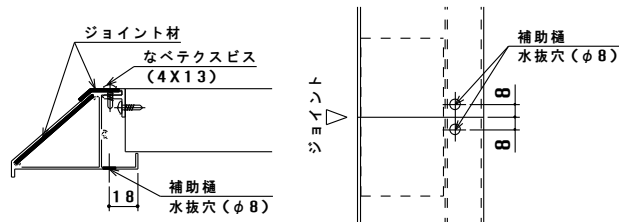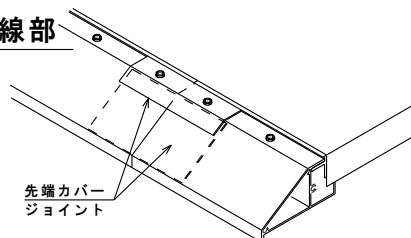


注意！



直線ジョイント部に補助樋水抜穴(φ8)を開けてください。

## ■ 先端Wタイプ

## 出隅部

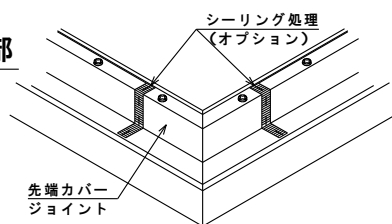


## 直線部

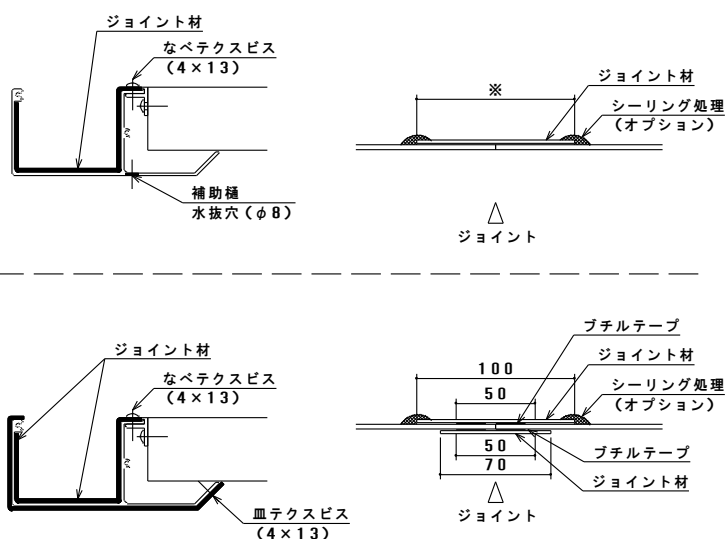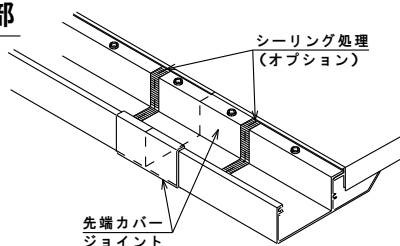


⑦ コーナーフレーム小口フタ、ベースカバーを取付します。

コーナーフレーム小口フタを皿タッピンねじ(4×12)にてビス止めします。  
 ベースカバーをなベテクスビス(4×13)にてビス止めします。(500 ピッチ程度)

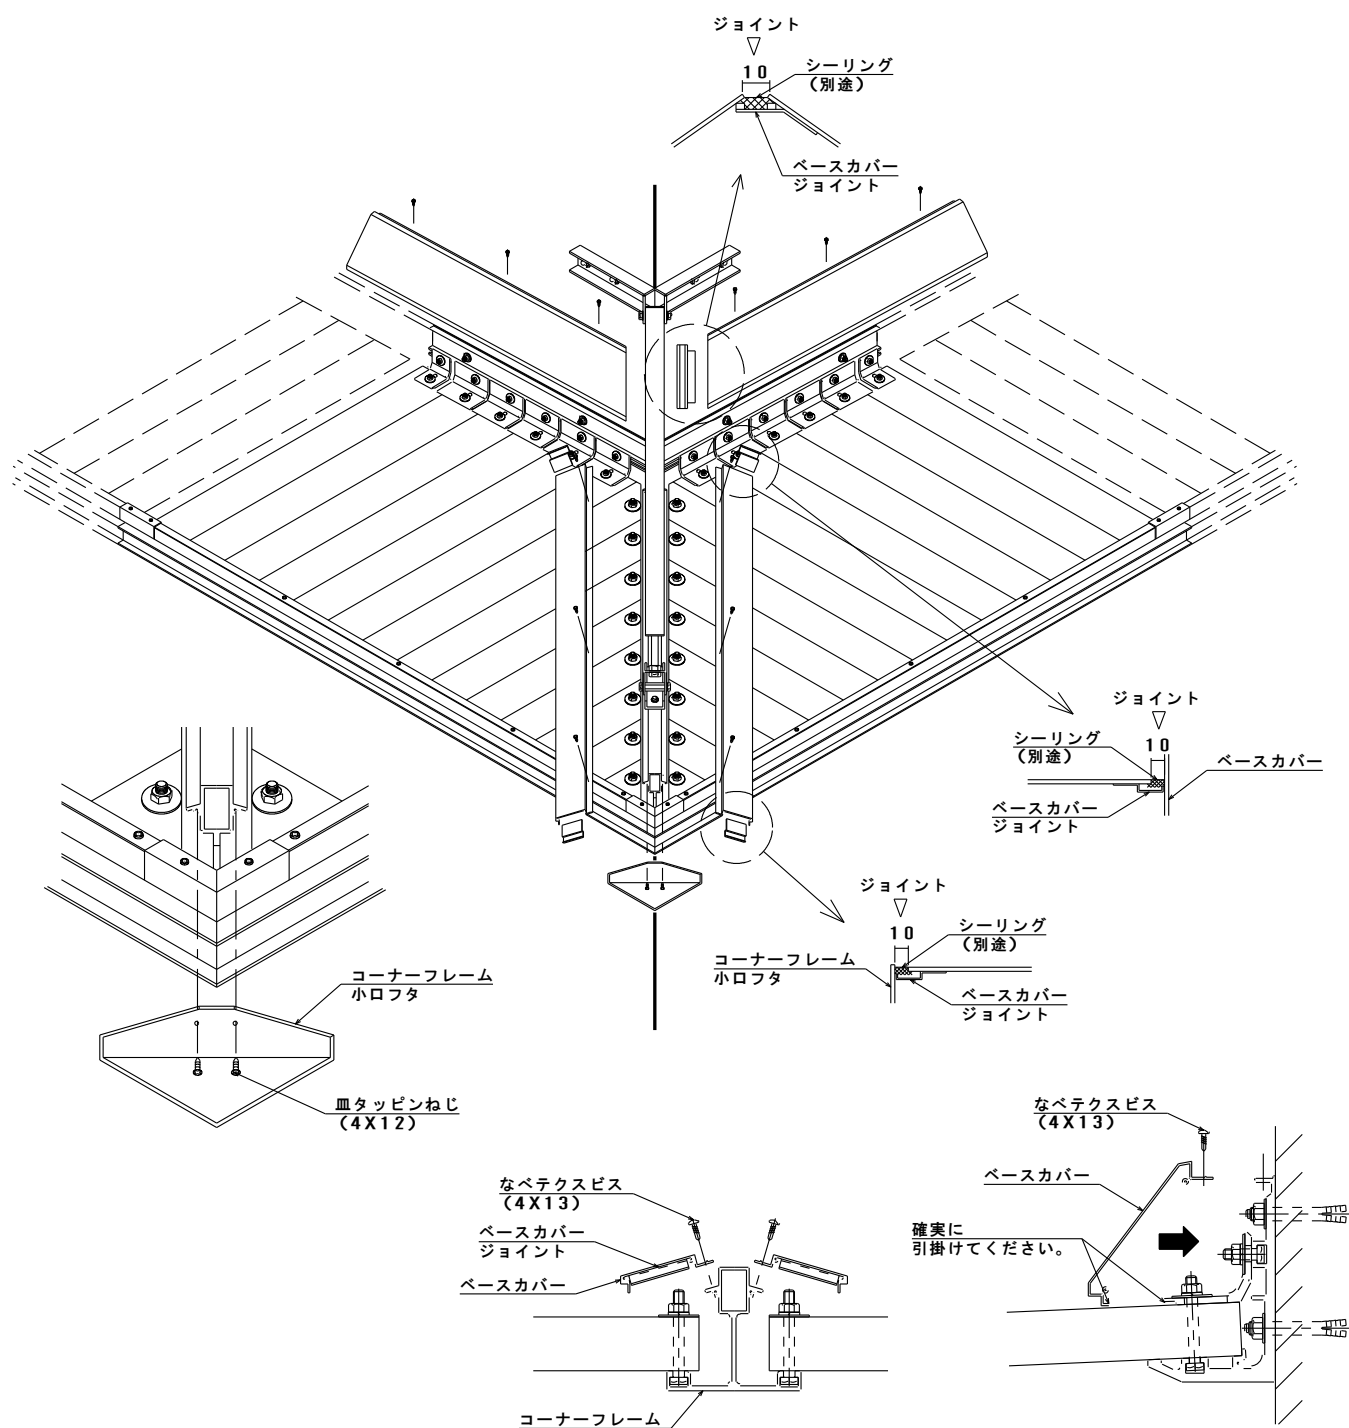

# ⑧ EVB ブラケット、EVB コーナーカバーを取付します。


はじめに EVB ブラケットをなベテクスビス (4×13) でコーナースタッド下側にビス止めします。  
次に EVB コーナーカバーを皿テクスビス (4×13) にてビス止めします。

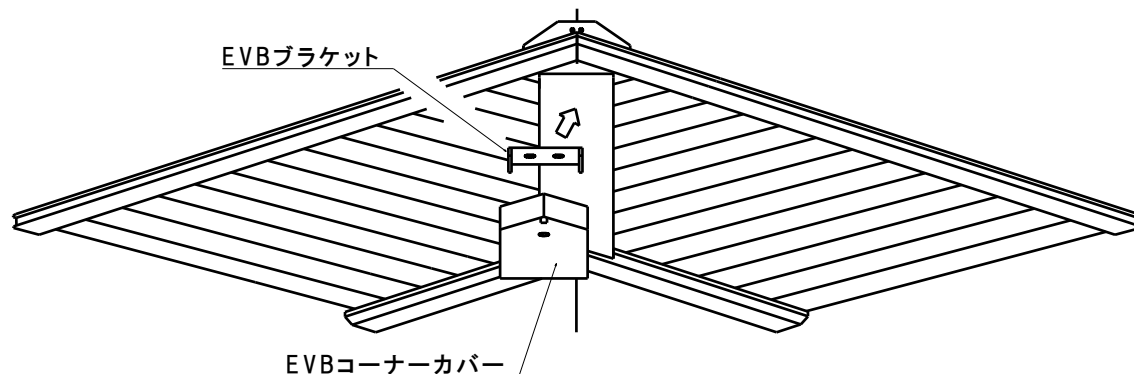


## EVB ブラケットの取付方法

EVB ブラケット取付時、EVB コーナーカバー側面の丸穴が EVB ブラケット側面と重なるように、先端カバーの先端と EVB ブラケットは下記寸法を参考に取付してください。EVB ブラケットはなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

### 先端 C、W の時

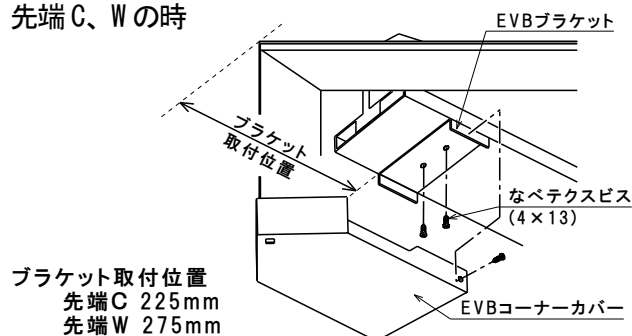

### 先端 D の時

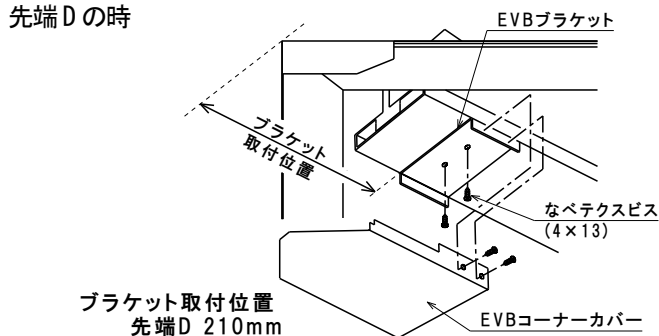


## EVB カバーの取付方法

※あらかじめ EVB ブラケットを取り付けてください。

### 先端 C・W の時


1, EVB コーナーカバーを先端カバー突き付け部に当てながらコーナースタッドカバーにはめます。

屋根面

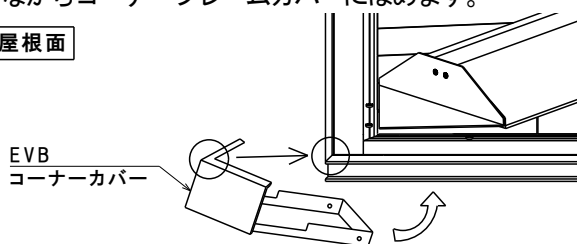

2, EVB コーナーカバーを EVB ブラケットに皿テクスビス (4×13) でビス止めします。ビス止め時、根元方向に押しつけながら固定してください。


天井面

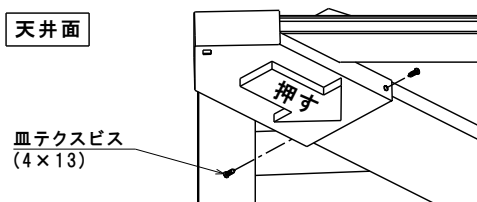

### 先端 D の時


1, EVB コーナーカバー(上)を先端カバー突き付け部に  
なベテクスビス (4×13) でビス止めします。

屋根面

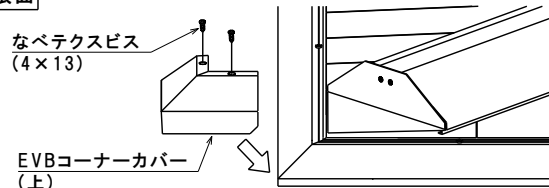

2, EVB コーナーカバー(下)を EVB ブラケットに皿テクスビス (4×13) でビス止めします。ビス止め時、EVB コーナーカバー(上)に当てながら固定してください。

天井面

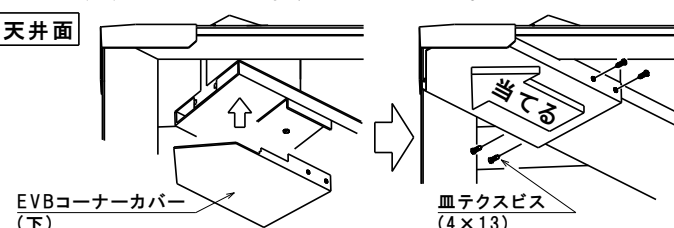


⑨ 屋根カバーフレーム、屋根カバーを取付します。

屋根カバーフレームをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。


屋根カバー小口フタ-A (先端側)、小口フタ-B (建物側) を皿タッピンねじ (4×12) で屋根カバーにビス止めします。

屋根カバーをなベテクスビス (4×13) にてビス止めします。

※ジョイント無しの場合は、先端カバー小口フタ、ベースフレーム小口フタを取付します。

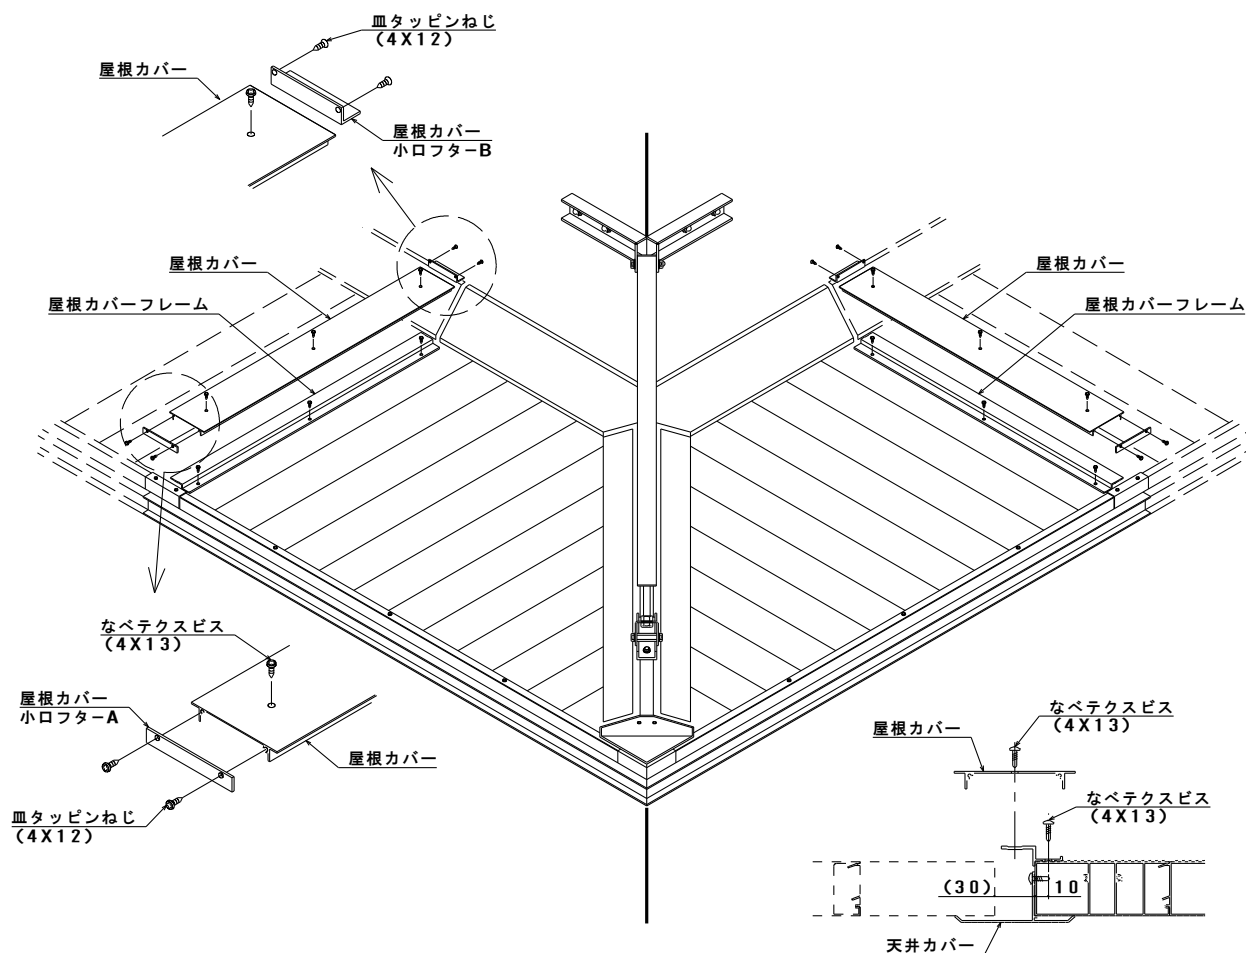

■ ジョイント無し

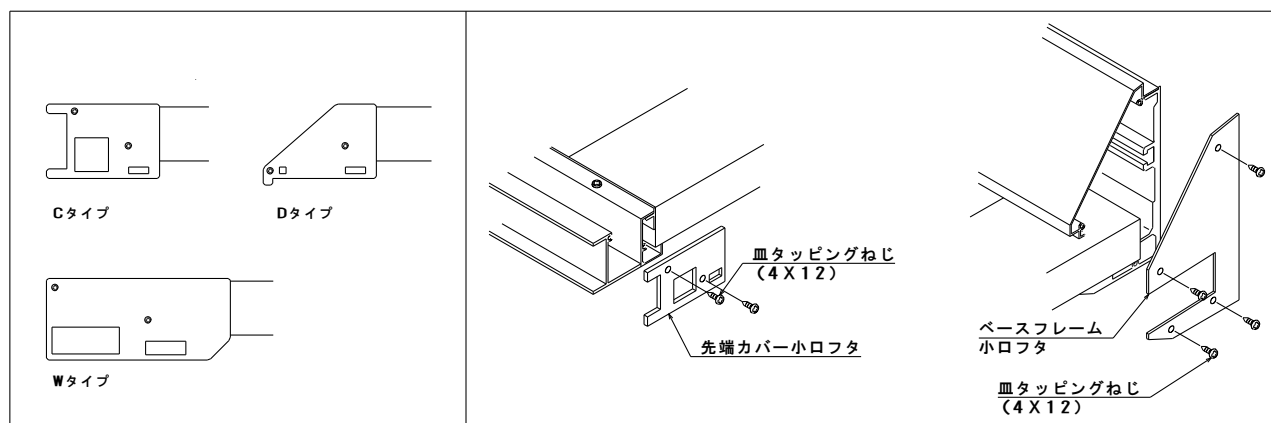




⑩ 取付完了 シーリングを充填してください。(別途)



注 意

必ず充填してください。  
雨漏りの原因となります。

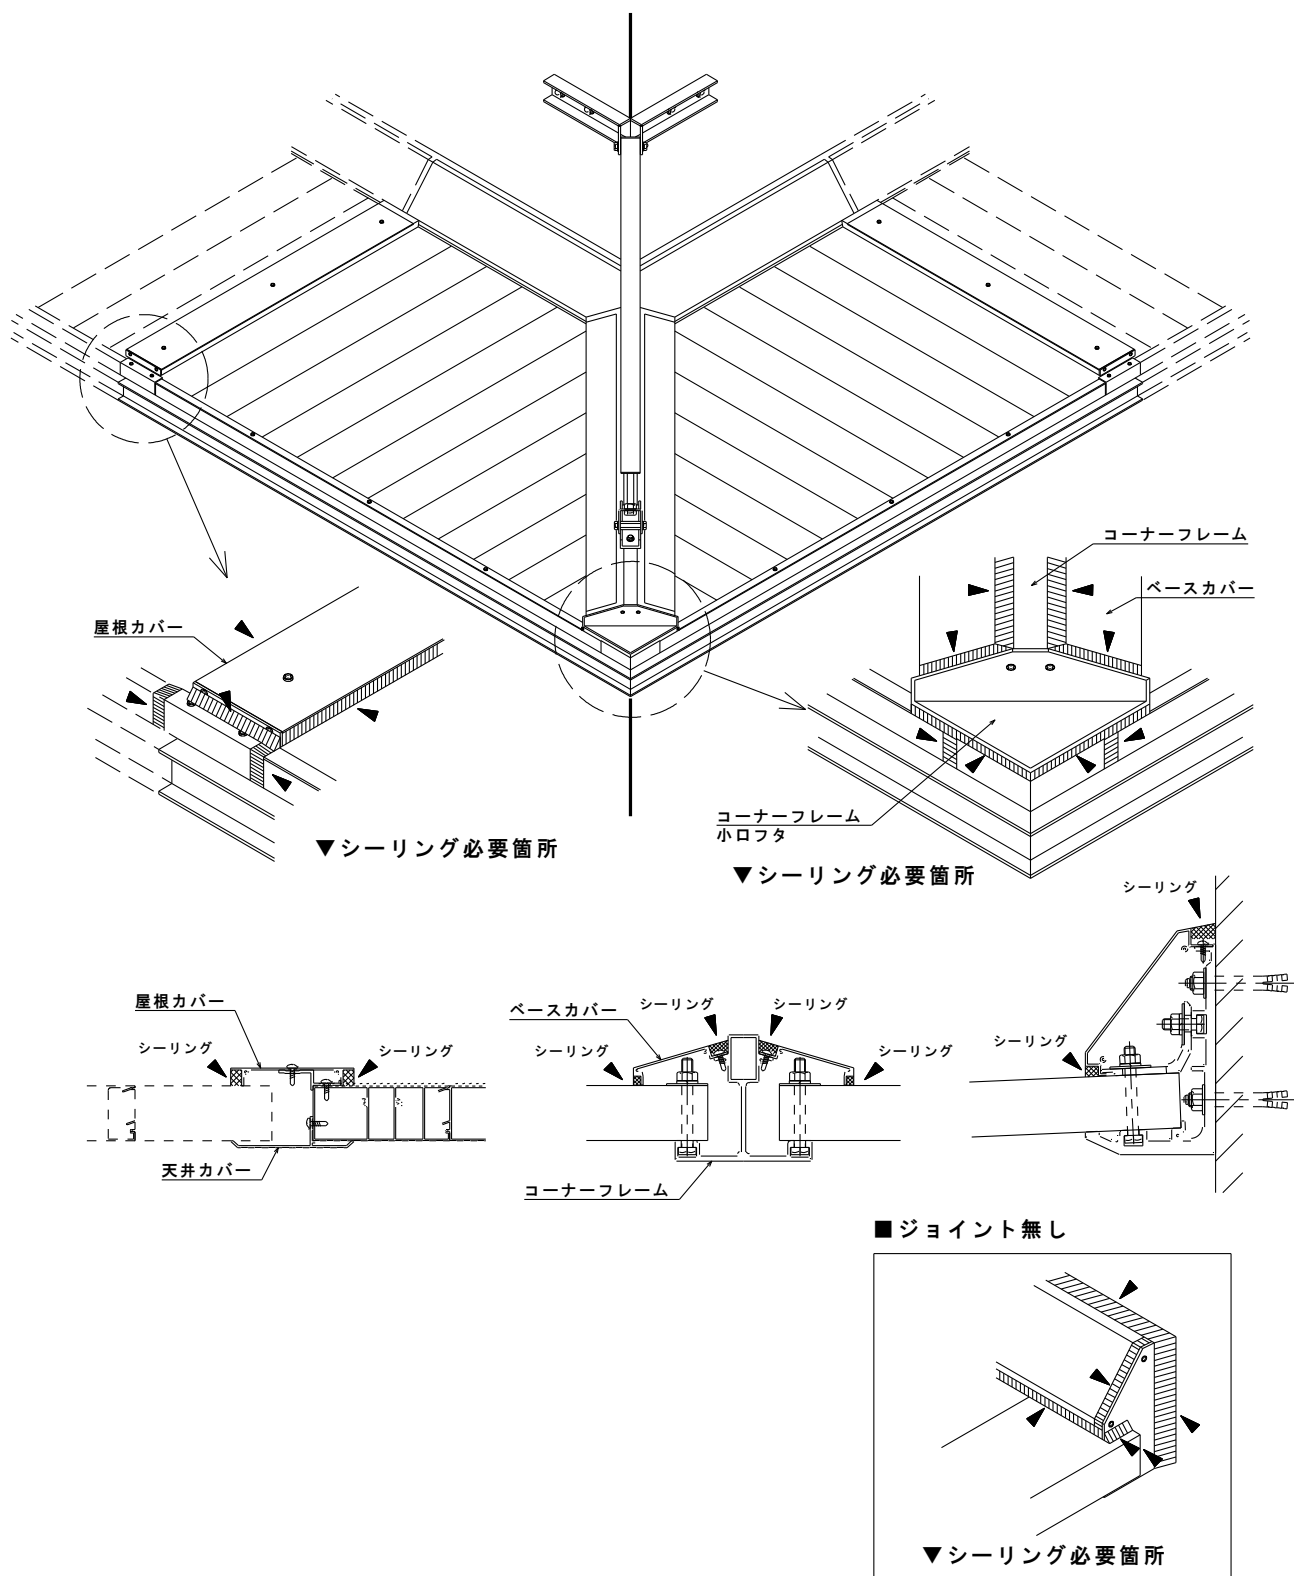


## 製品断面図


D:出幅	E	F
EVBN-1050~1250	373	1169
EVBN-1300~1500	480	1474

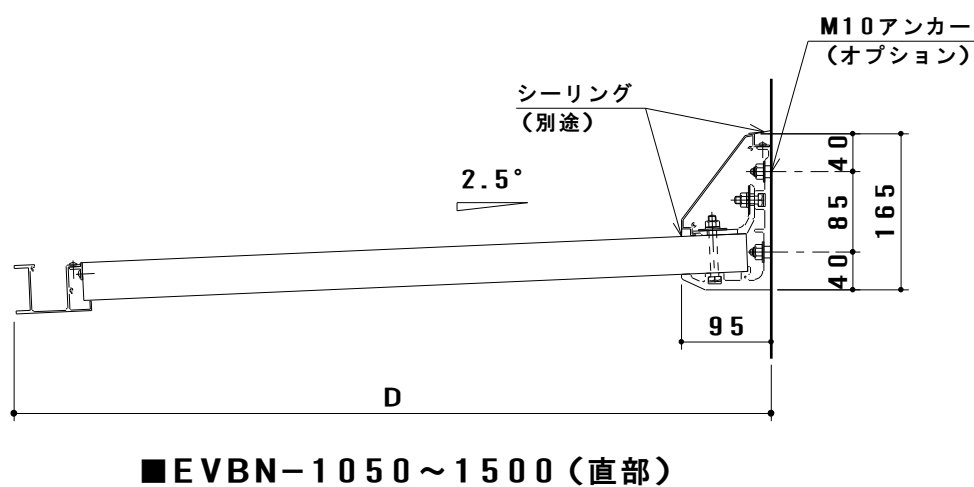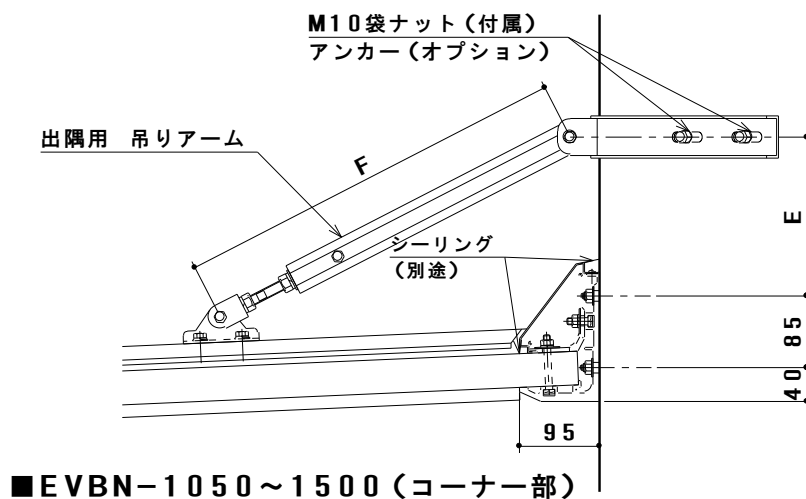


**Wタイプ**  
大型雨樋型




**Dタイプ**  
三角型




**Cタイプ**  
チャンネル型



先端カバー断面図

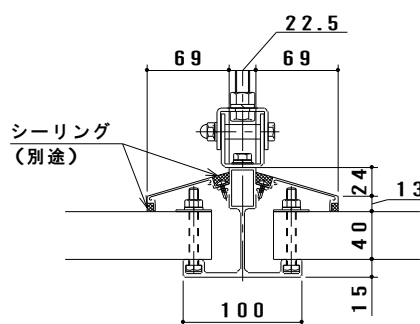

コーナーフレーム断面図

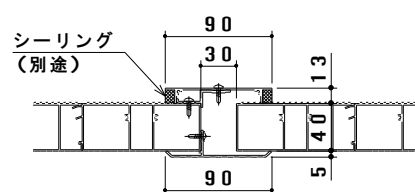

屋根カバー断面図

