アクセントプラス納まり参考例

◆スパンドレル・目地材・ルーバーの組合せ例

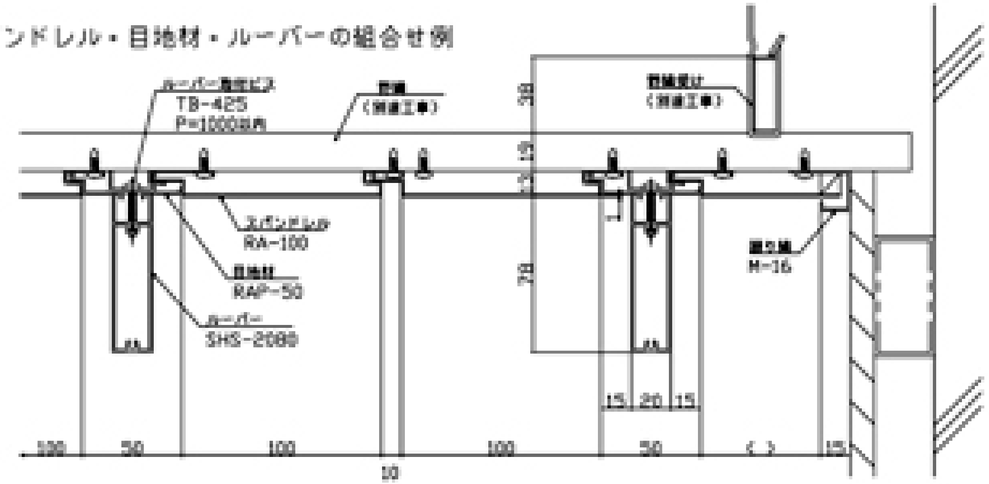

◆平面コーナー取合い　納まり例

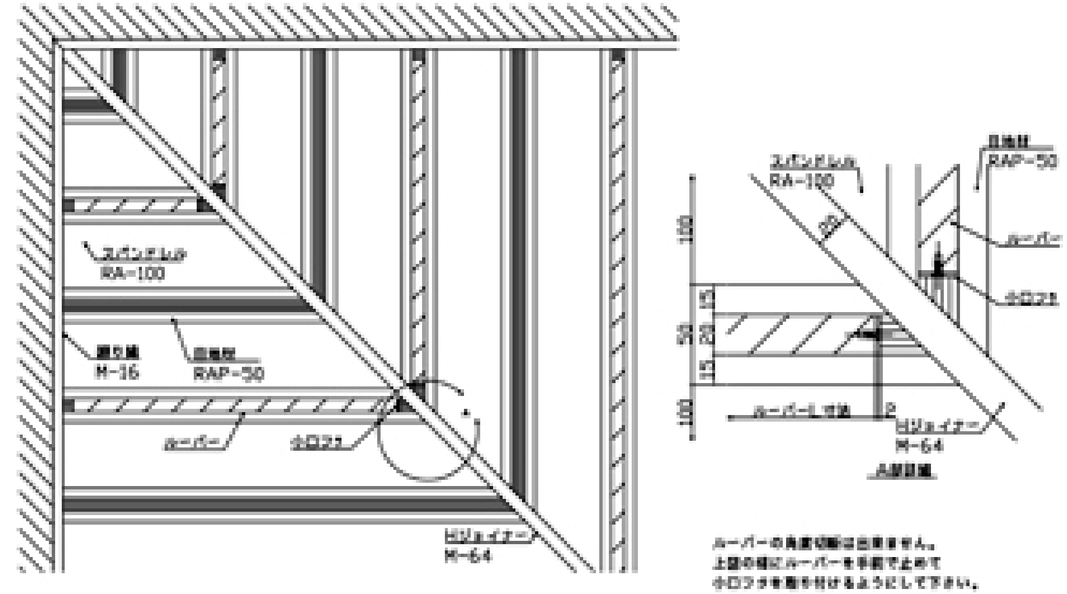

ルーバーの角度切断は出来ません。
上図の様にルーバーを手前で止めて
小口ふさを別途付けるようにして下さい。

◆ルーバー端部　納まり例

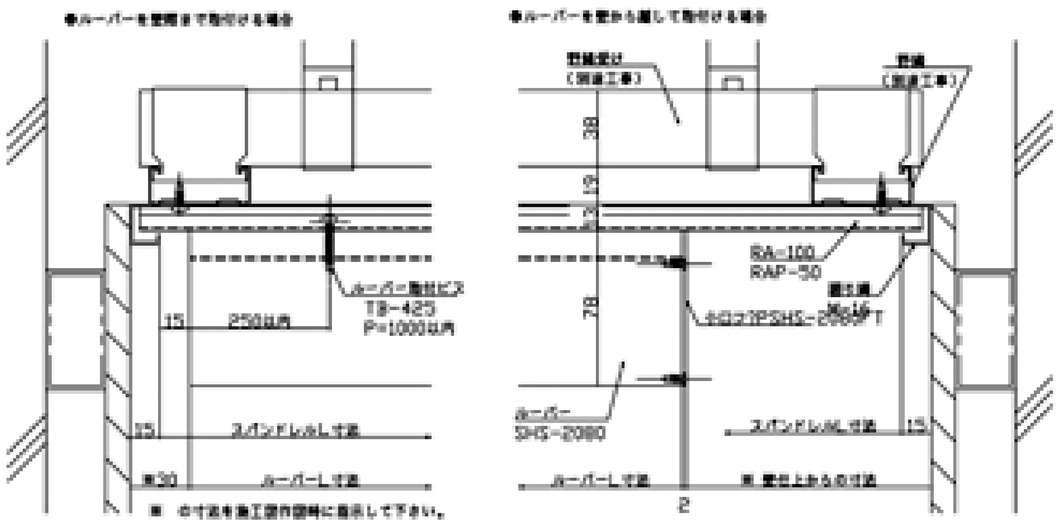

ルーバーを壁際まで取付ける場合は、端部に小口ふさを付けず壁仕上面より30mm程度離すことをお勧めいたします。